


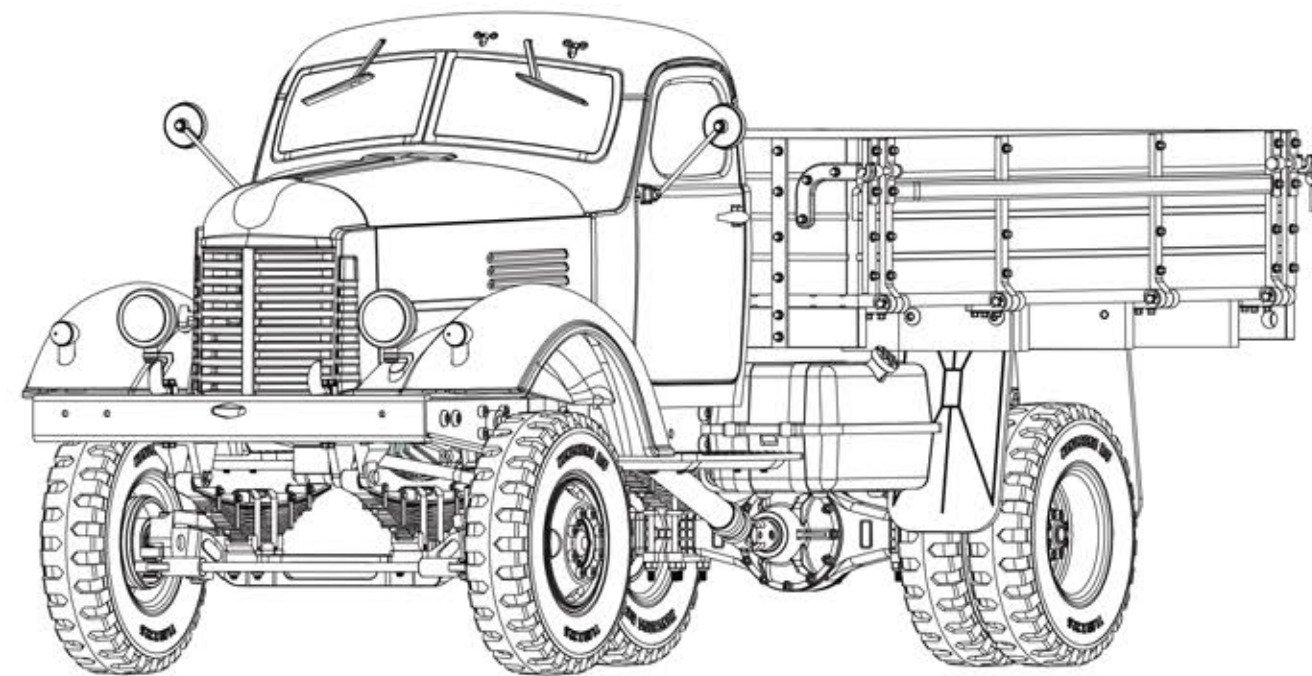

# CA 10




# CA 10

1/12TH SCALE R/C 4X2 LIGHT TRUCK




## 推荐工具

## RECOMMENDED TOOLS

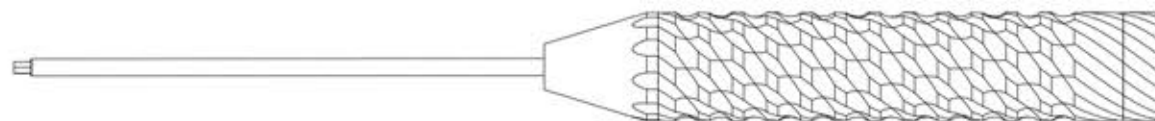

内六角螺丝刀  
HEX DRIVERS (1.5MM.2MM.2.5MM)

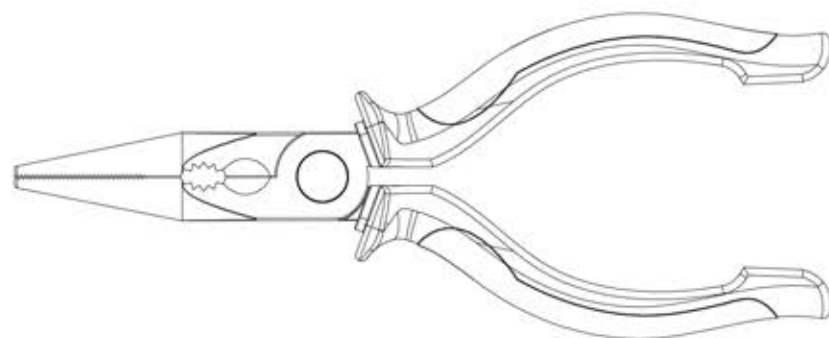


尖嘴钳  
LONG NOSE PLIERS



套筒

WRENCH(2.0MM.2.5MM)  
黑色螺丝盒中配有原厂套筒

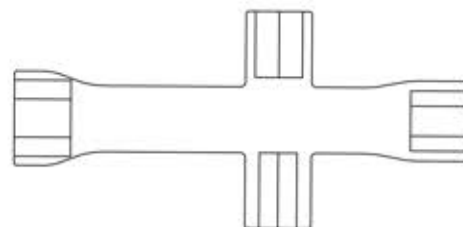

十字套筒  
CROSS WRENCH

## 安装提示:

## TIPS FOR ASSEMBLY:

使用好质量的螺丝刀, 避免磨损螺丝头

USE GOOD QUALITY HEX DRIVERS TO AVOID STRIPPING SCREW HEADS.

当将金属螺丝拧进金属部件时, 请使用螺纹胶

USE THREAD LOCK WHEN PUTTING METAL SCREWS INTO METAL PARTS.

不要将螺丝拧太紧, 否则将会磨损螺纹

DO NOT OVER TIGHTEN SCREWS OTHERWISE YOU MAY STRIP THE THREAD.

76



CA-0041 x 3



2mm 卡簧 x 3

77



M3x6mm 半圆头内六角 x 4





M2.5x4mm 半圆头内六角 x 4


78



M3x8mm 半圆头内六角 x 4

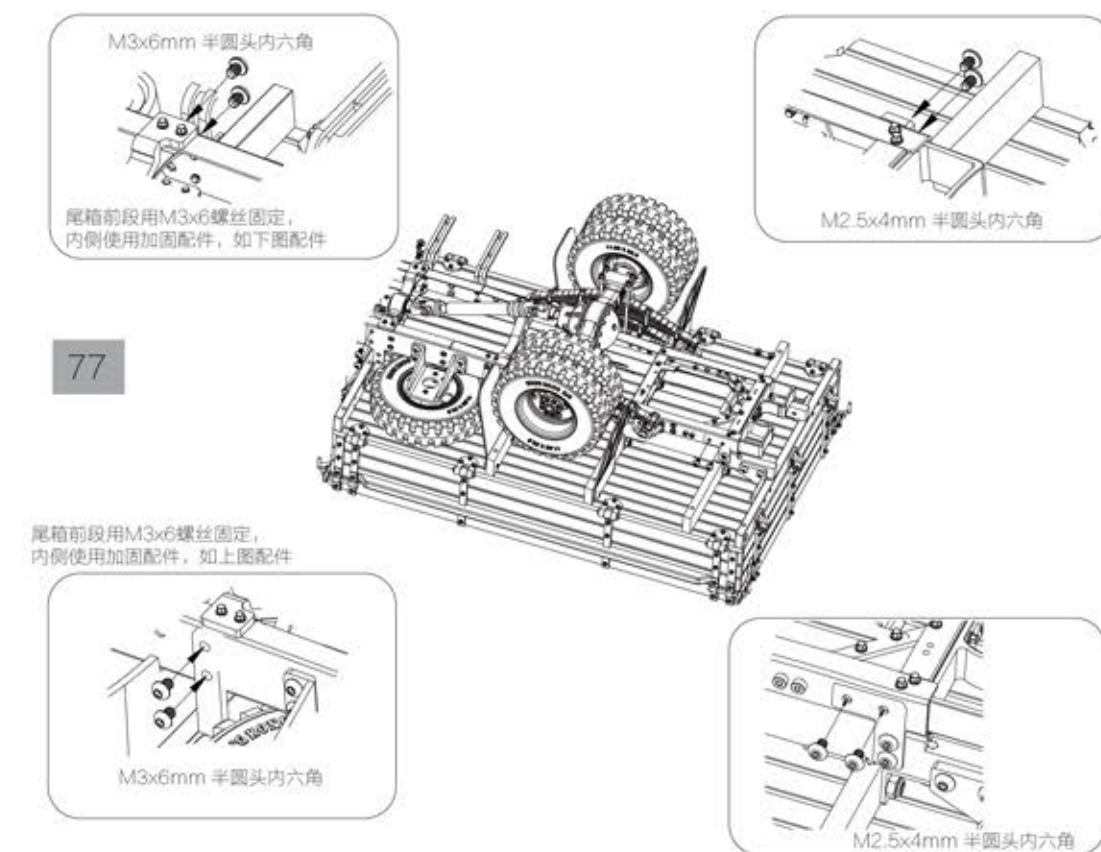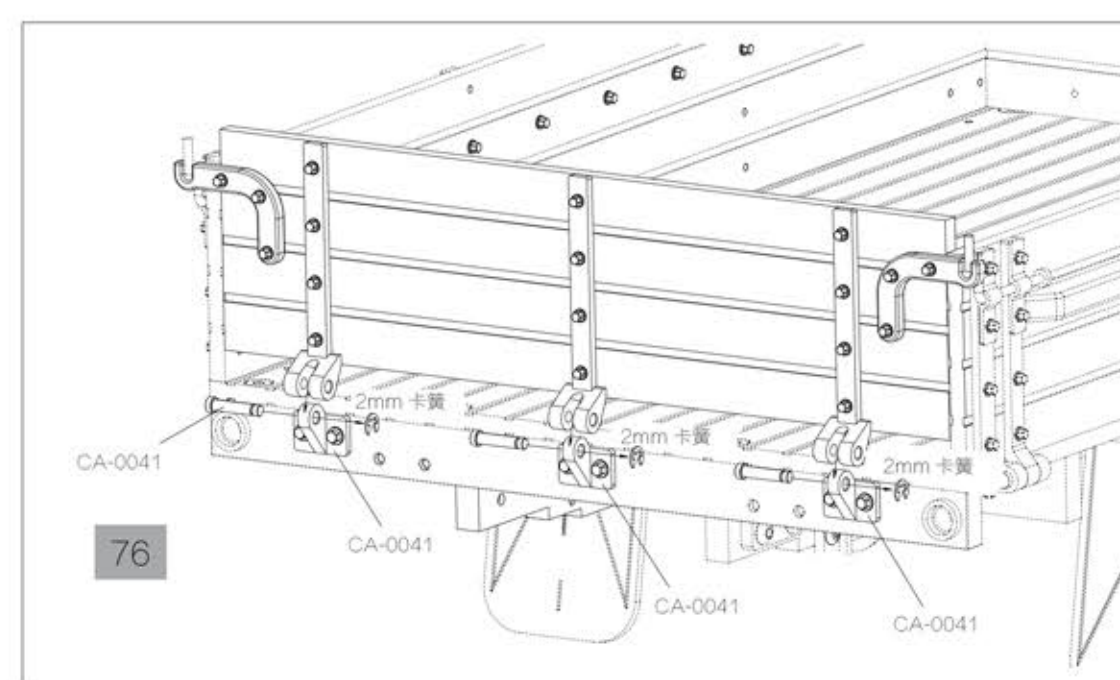

78

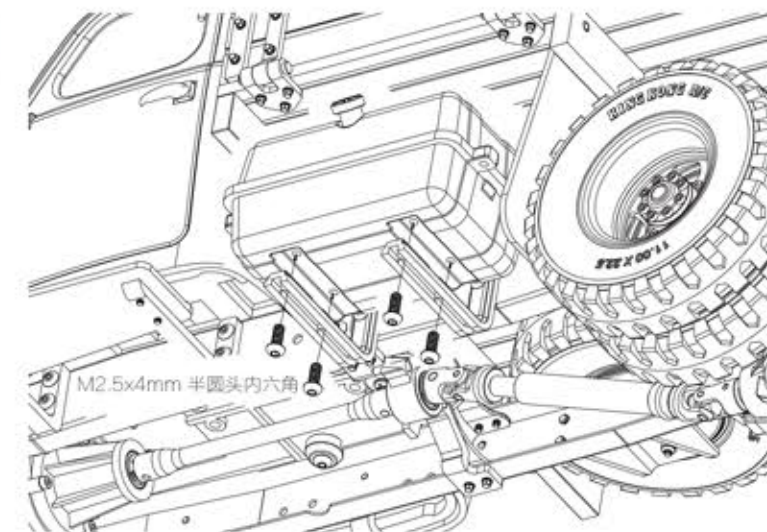




## 1




## 1

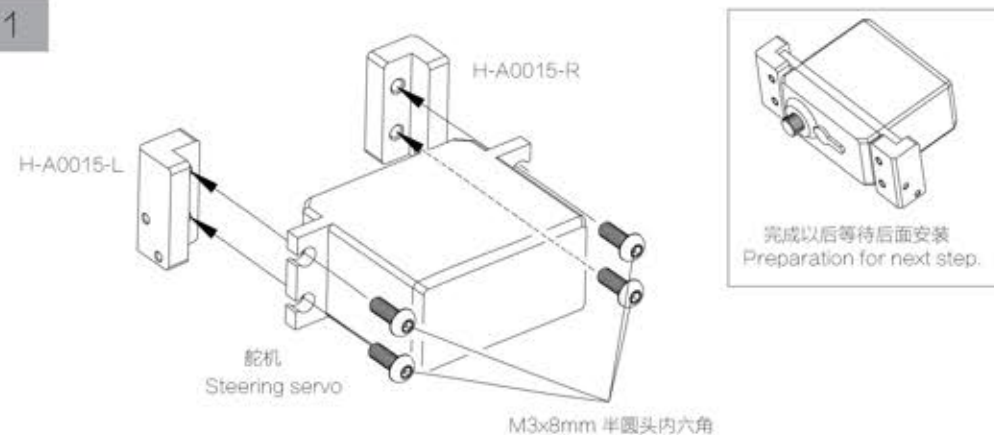

## 2




## 2

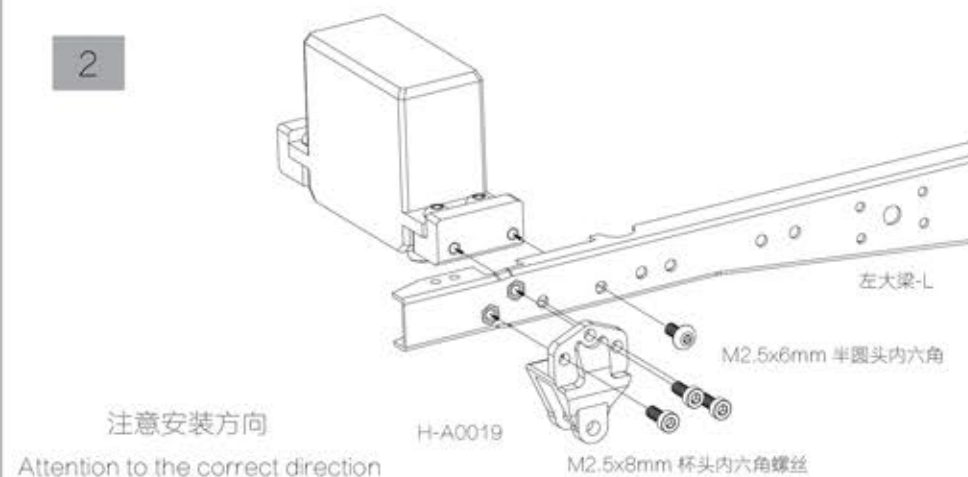

## 3




## 3

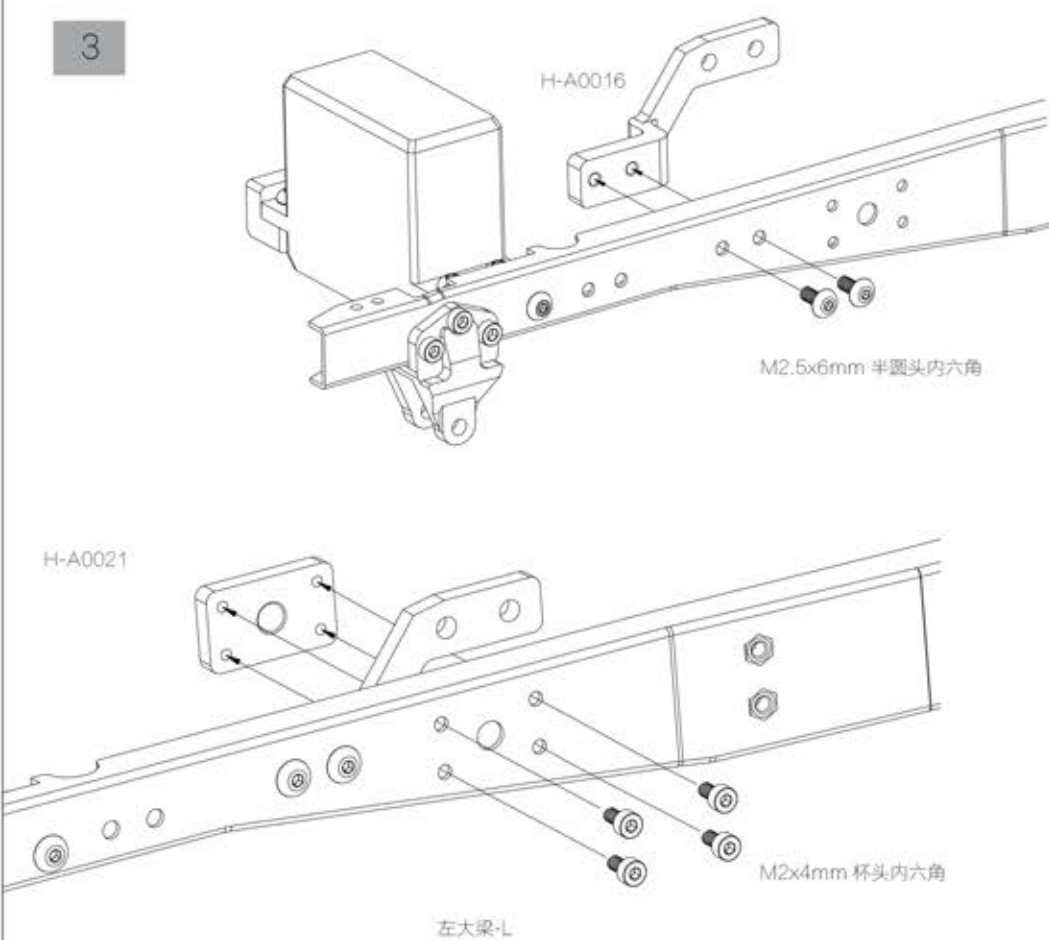

## 73




## 73

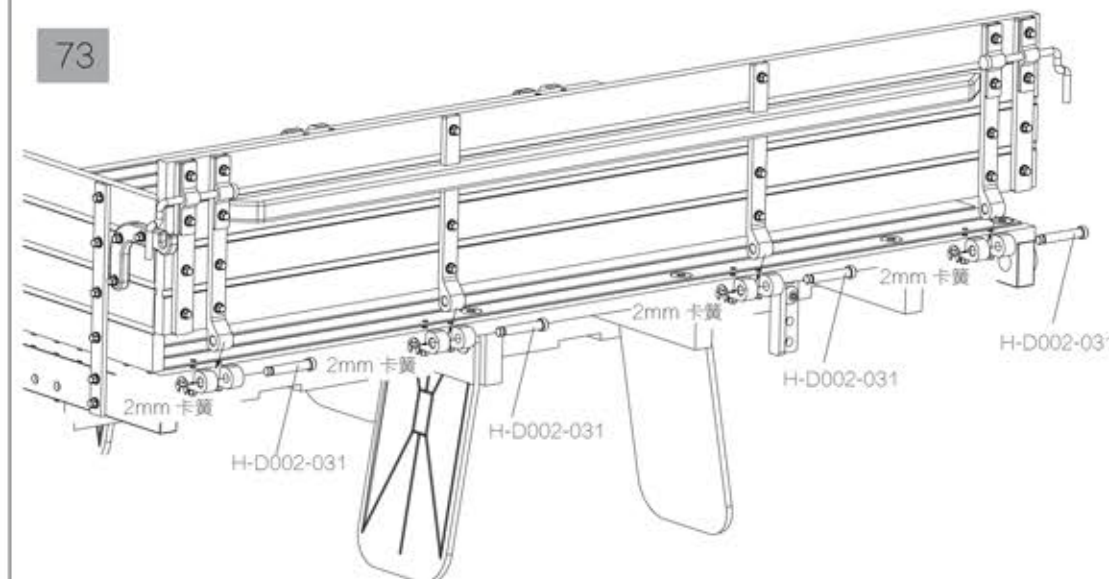

## 74




## 74

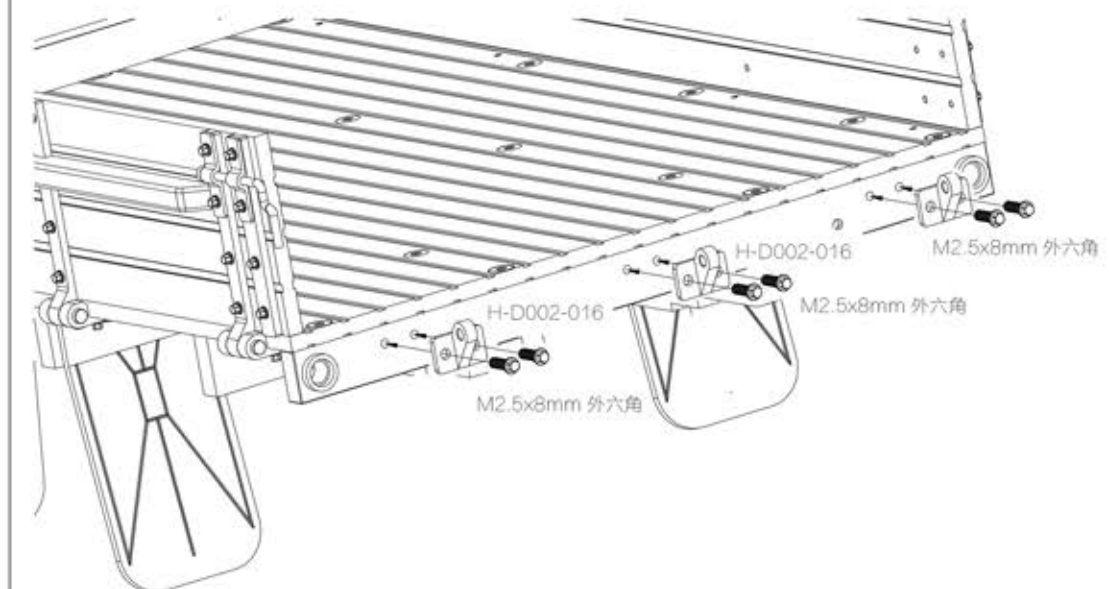

## 75



## 75

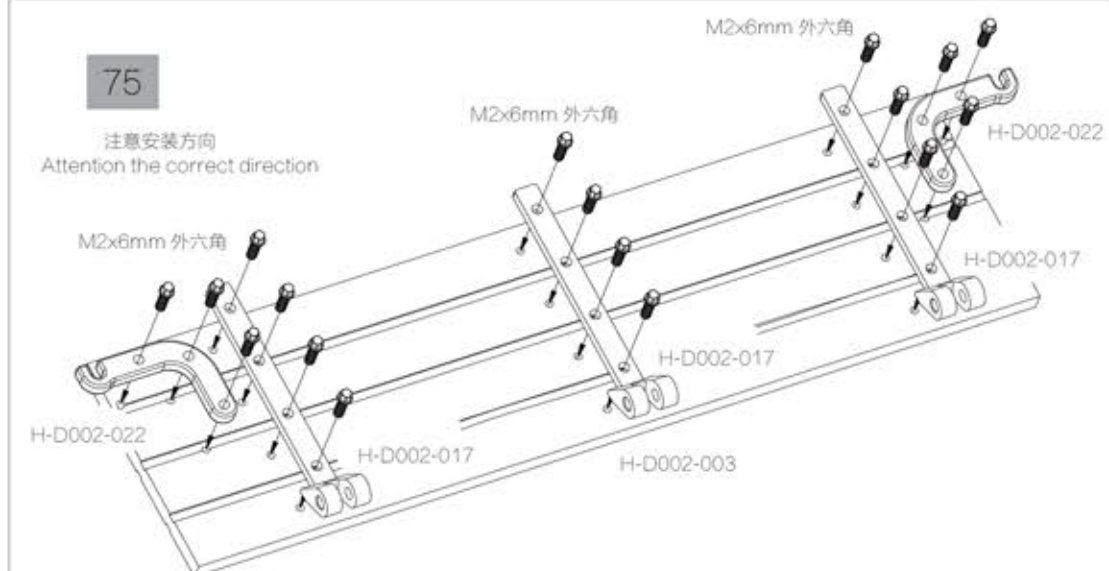


4



M2x6mm 平头内六角 x 4

4

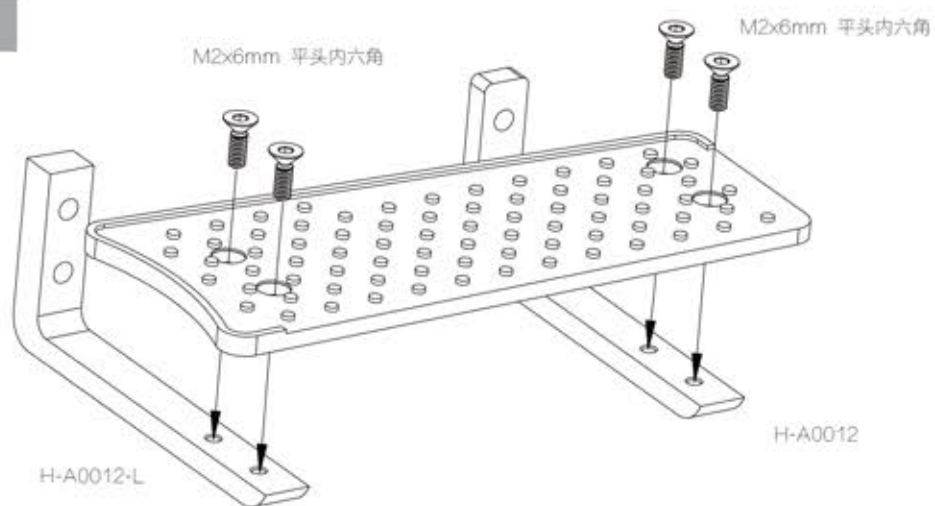

5




M2.5x8mm 半圆头内六角 x 2



M2.5x6mm 半圆头内六角 x 2

5

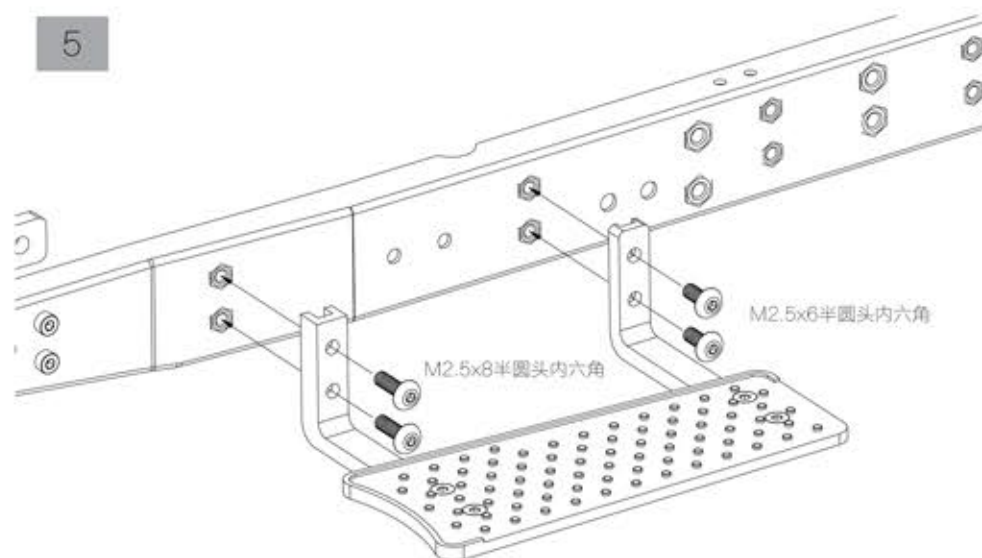


6



M2.5x8mm 半圆头内六角 x 4


6

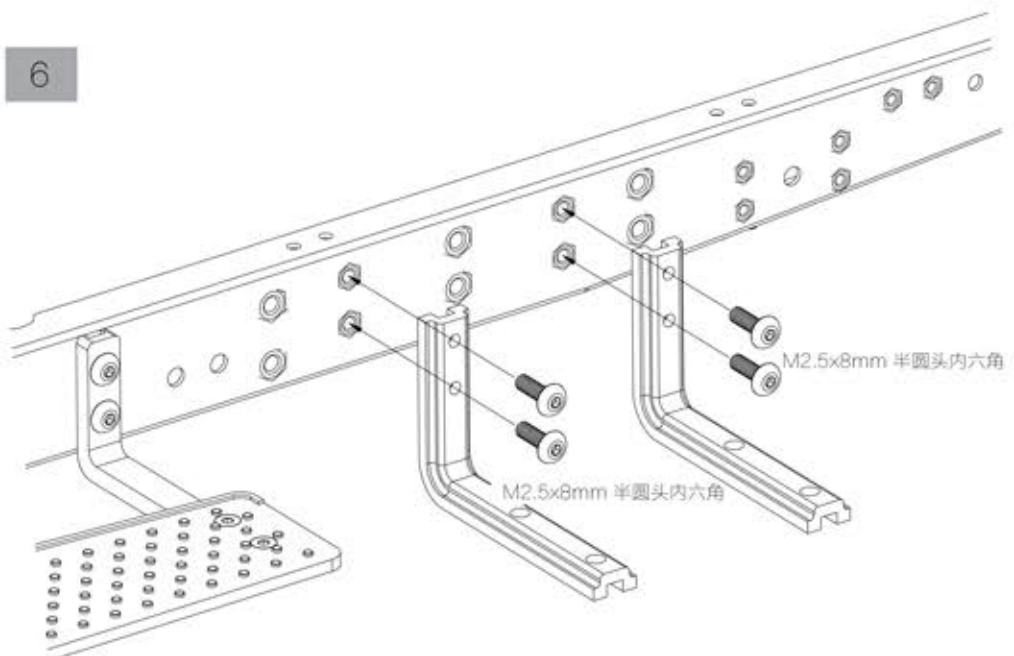


69



M2x6mm 外六角 x 14

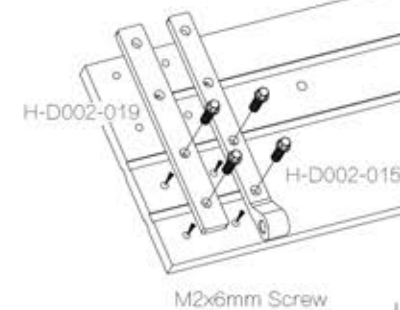

69

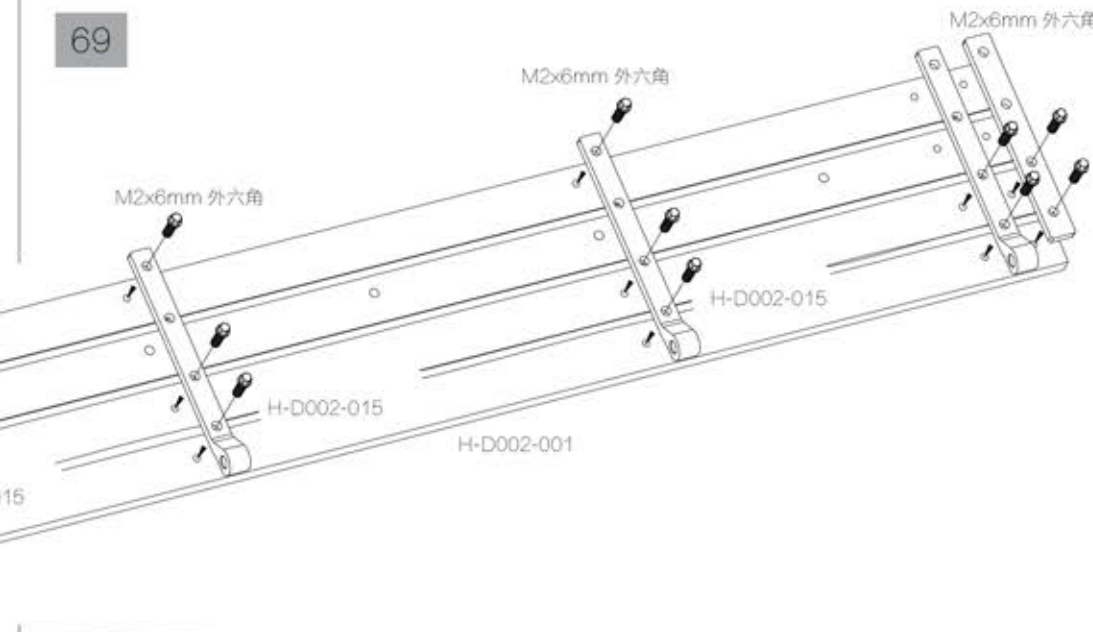

70




M2x6mm 外六角 x 4

71




M2x6mm 外六角 x 4

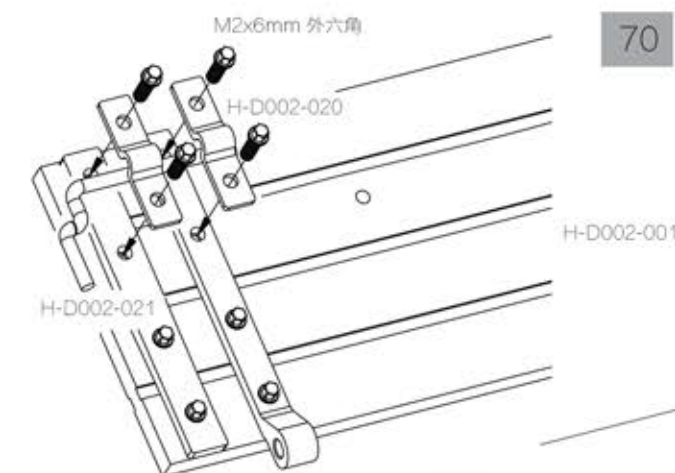

70

71

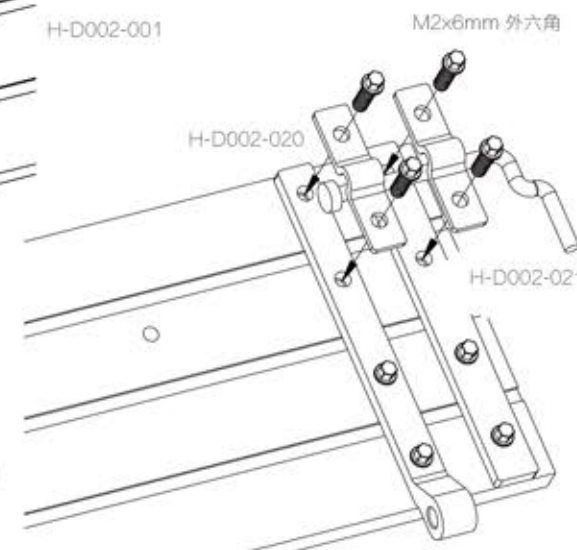

72




M2x8mm 外六角 x 3



M2x10mm 外六角 x 2



72

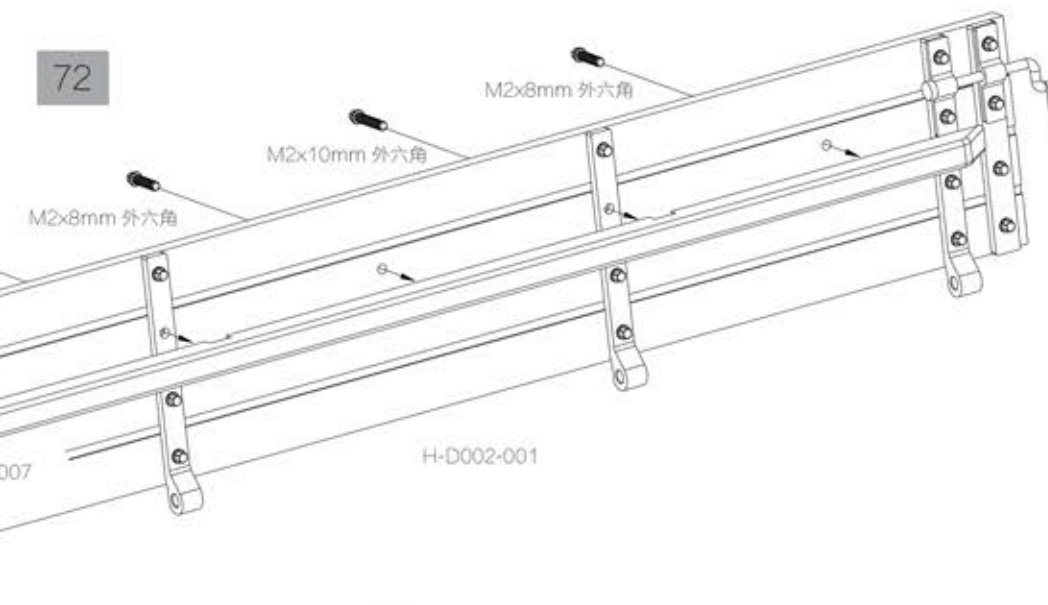



66




M2x6mm 外六角 x 6

67



M2x6mm 外六角 x 12



H-D002-014 x 4

68



M2x6mm 外六角 x 12



H-D002-014 x 4

66

M2x6mm 外六角  
M2x6mm 外六角  
M2x6mm 外六角

67

M2x6mm 外六角  
H-D002-014  
M2x6mm 外六角  
H-D002-014  
M2x6mm 外六角  
H-D002-014  
H-D002-014

68

M2x6mm  
H-D002-014  
M2x6mm  
H-D002-014  
H-D002-014  
M2x6mm 外六角

7



M2x6mm 平头内六角 x 8



M2x6mm 杯头内六角 x 4

8



M2x4mm 外六角 x 4

9



M2x4mm 外六角 x 8

7

M2x6mm 杯头内六角  
M2x6mm 平头内六角  
M2x6mm 杯头内六角  
M2x6mm 平头内六角

注意安装方向  
Attention to the correct direction

8

M2x4mm 外六角  
M2x4mm 外六角  
M2x4mm 外六角  
注意安装方向  
Attention the correct direction  
H-A0006  
H-A0007

9

M2x4mm 外六角  
M2x4mm 外六角  
H-A0006  
H-A0007  
H-A0004  
H-A0005  
M2x4mm 外六角



10


M2x4mm 外六角 x 7

11

M2x4mm 外六角 x 4

12

M2x4mm 杯头内六角 x 4



H-A0021

13


M2x6mm 平头内六角 x 4

14

M2.5x6mm 半圆头内六角 x 2

M2.5x8mm 半圆头内六角 x 2


10

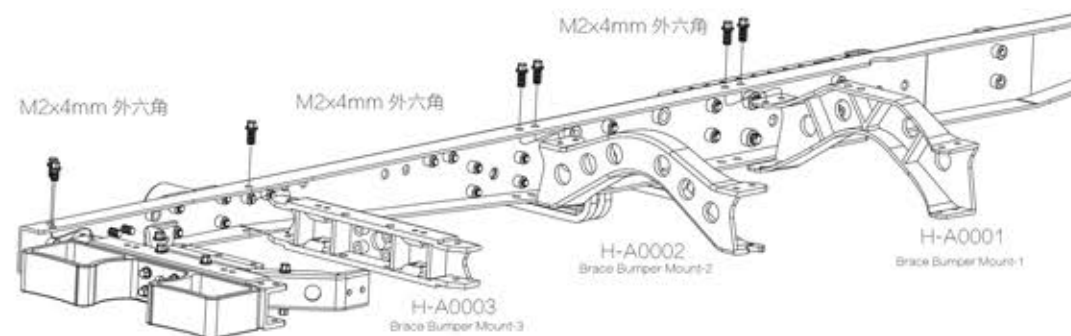


注意安装方向  
Attention to the correct direction

11


注意安装方向  
Attention to the correct direction  
H-A0008安装在大梁下方

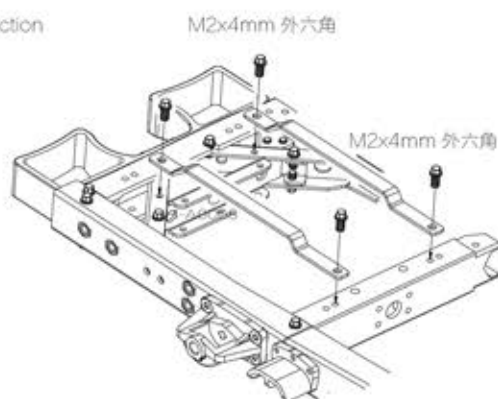


12

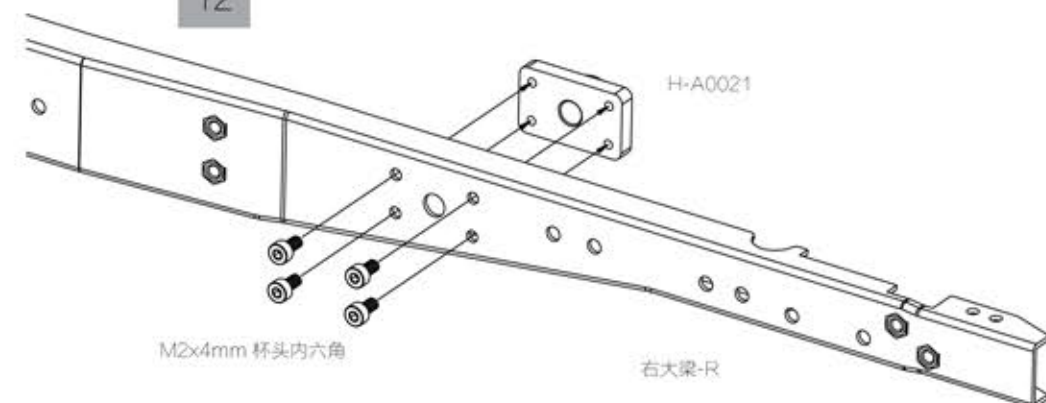

13

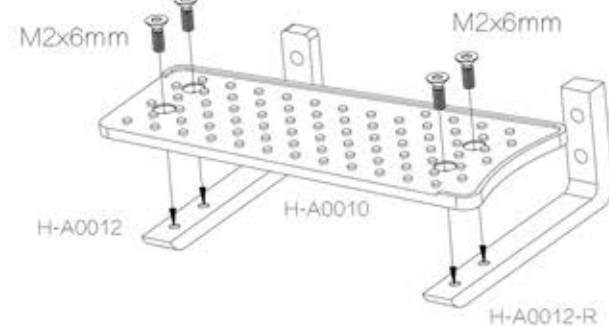

14

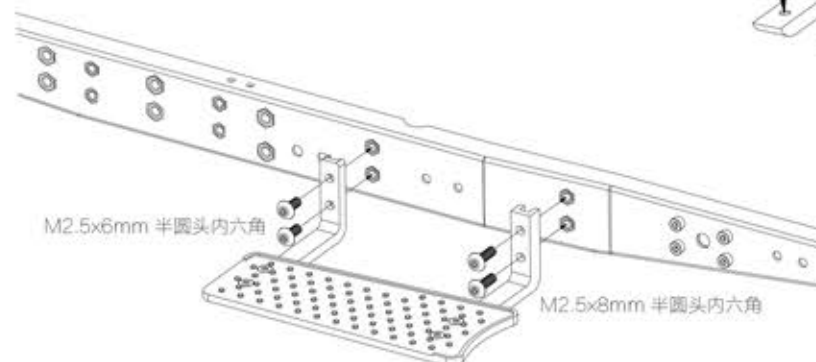

63

M2.5x8mm 半圆头内六角 x 4

64

M3x8mm 半圆头内六角 x 2


65

M2x6mm 外六角 x 18




H-D002-022 x 2


63

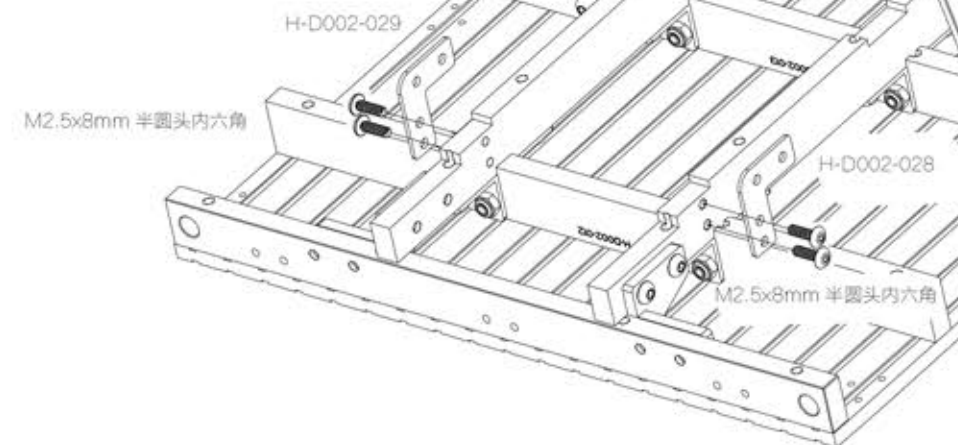

64

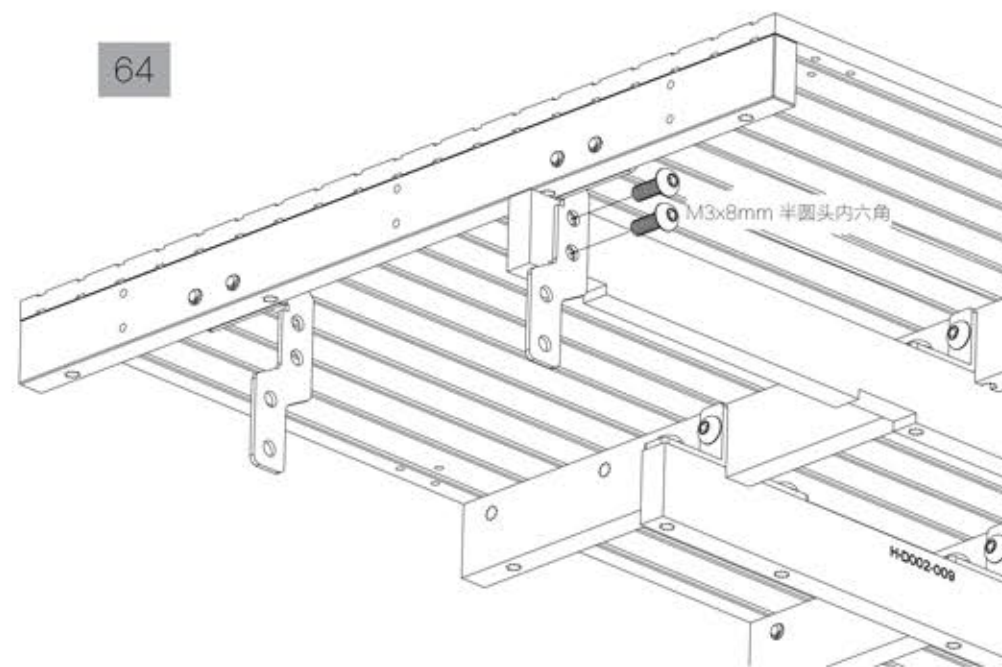

65

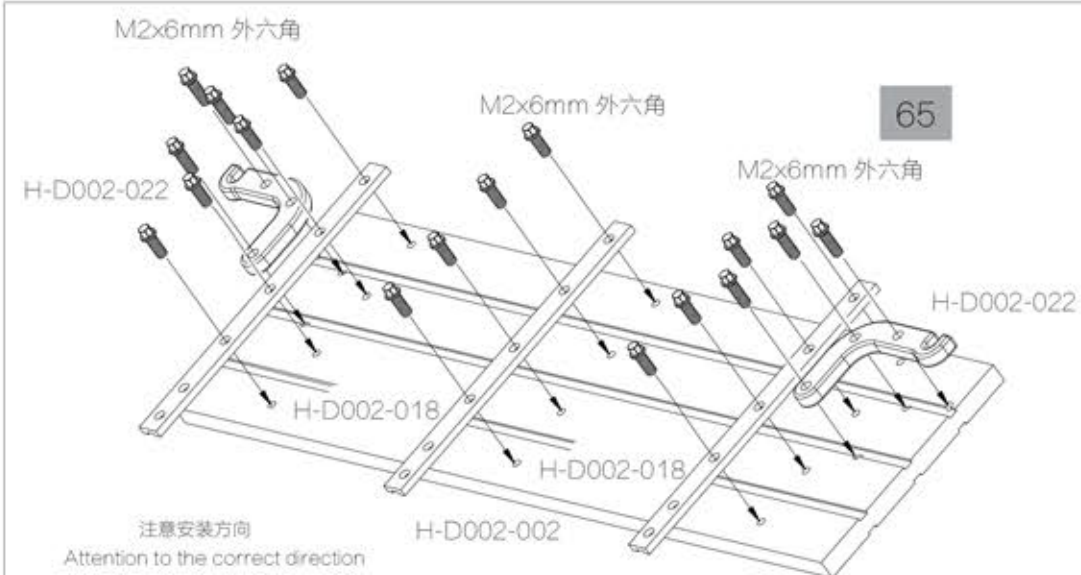

注意安装方向  
Attention to the correct direction



59




60/61




62




59

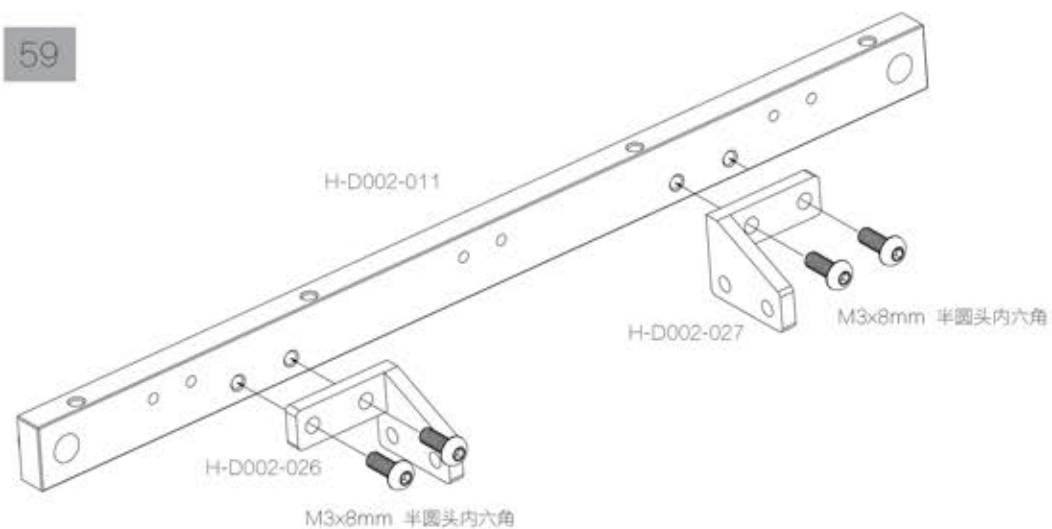


60

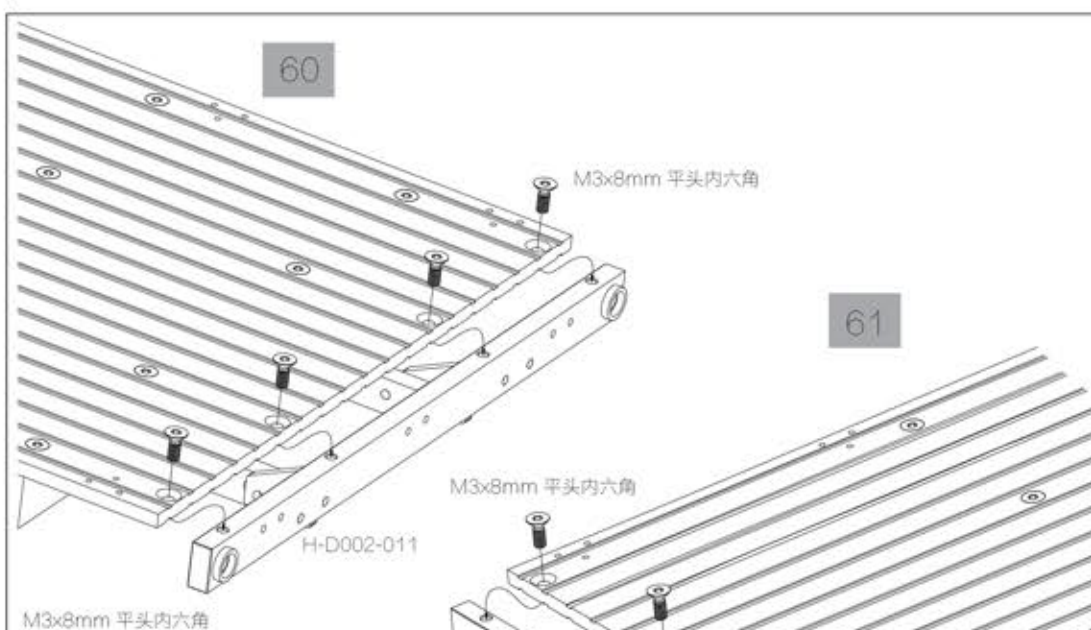

61

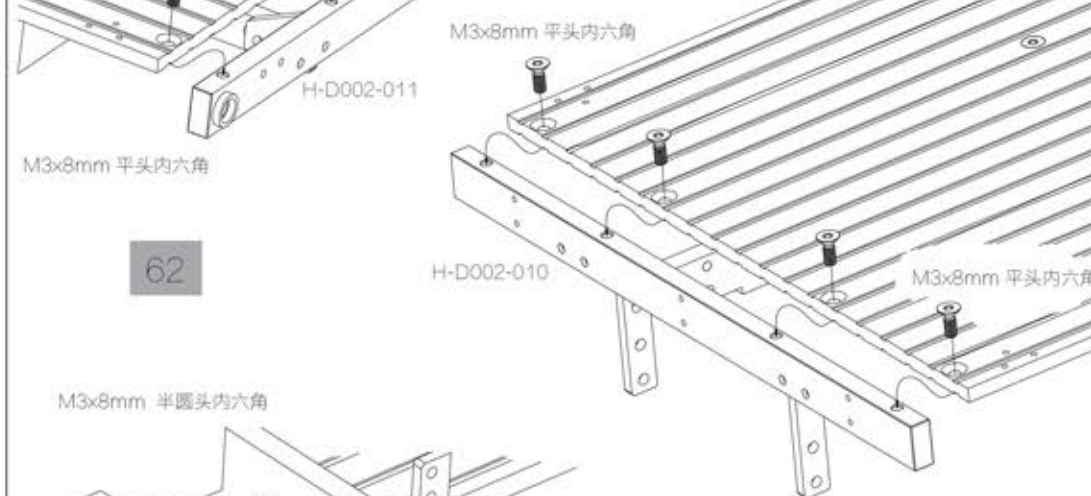

62

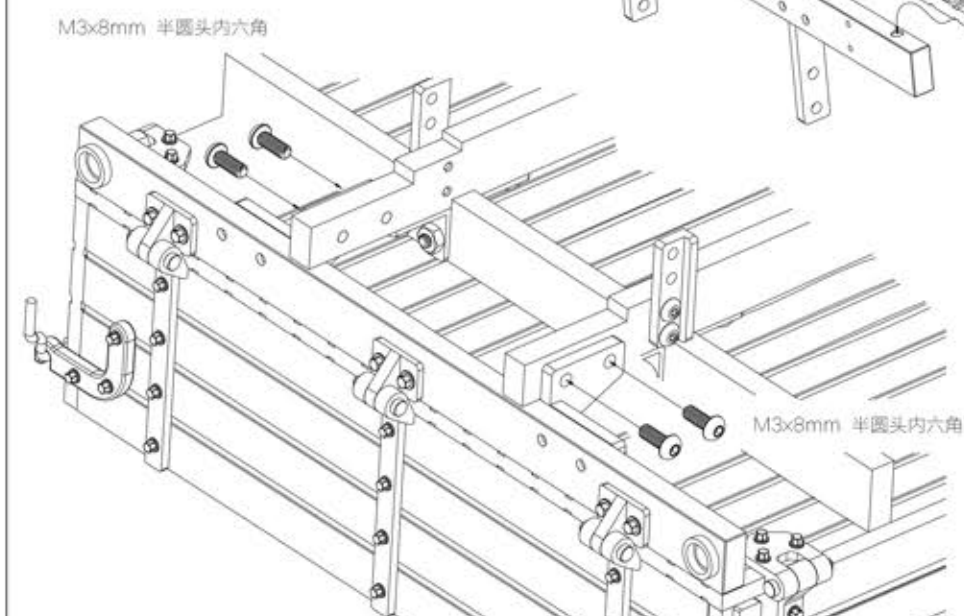

15




16




17




15

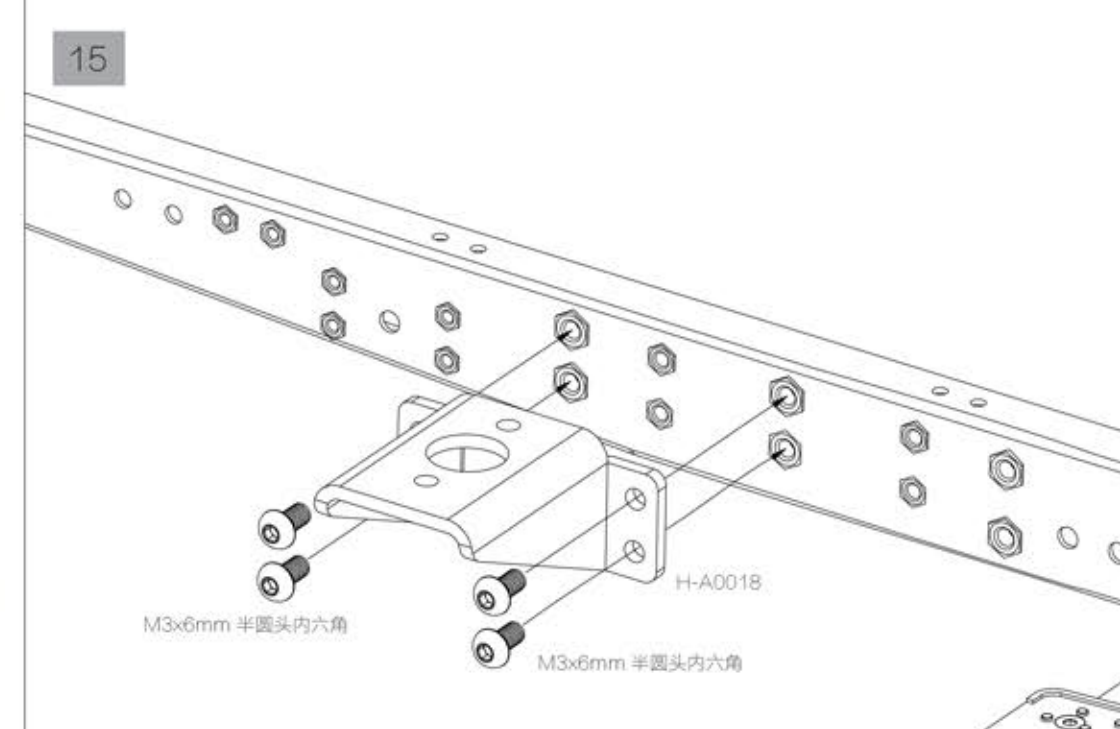

16

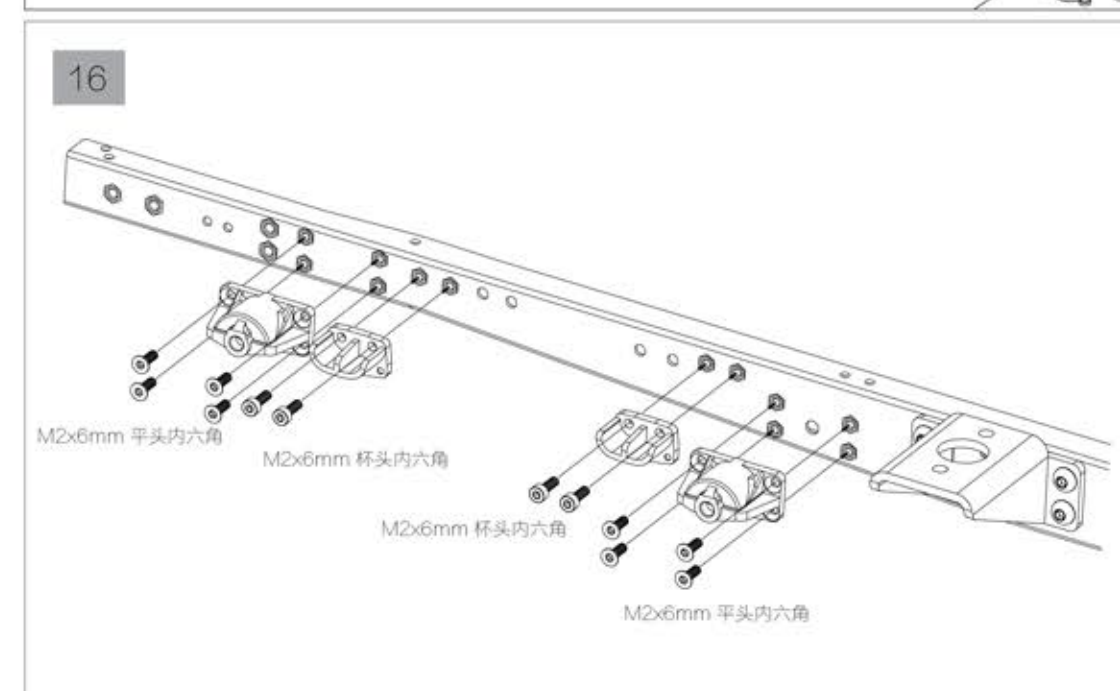


17

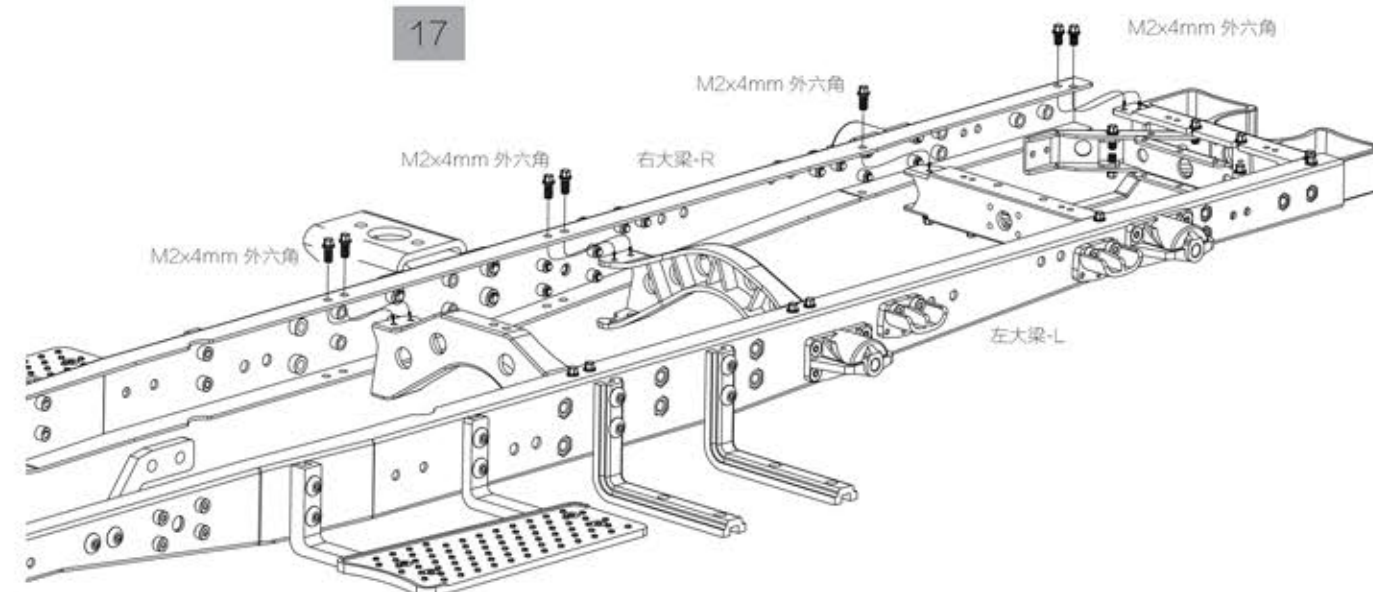

18

M2x4mm 外六角 x 10


M2x4mm 杯头内六角 x 4

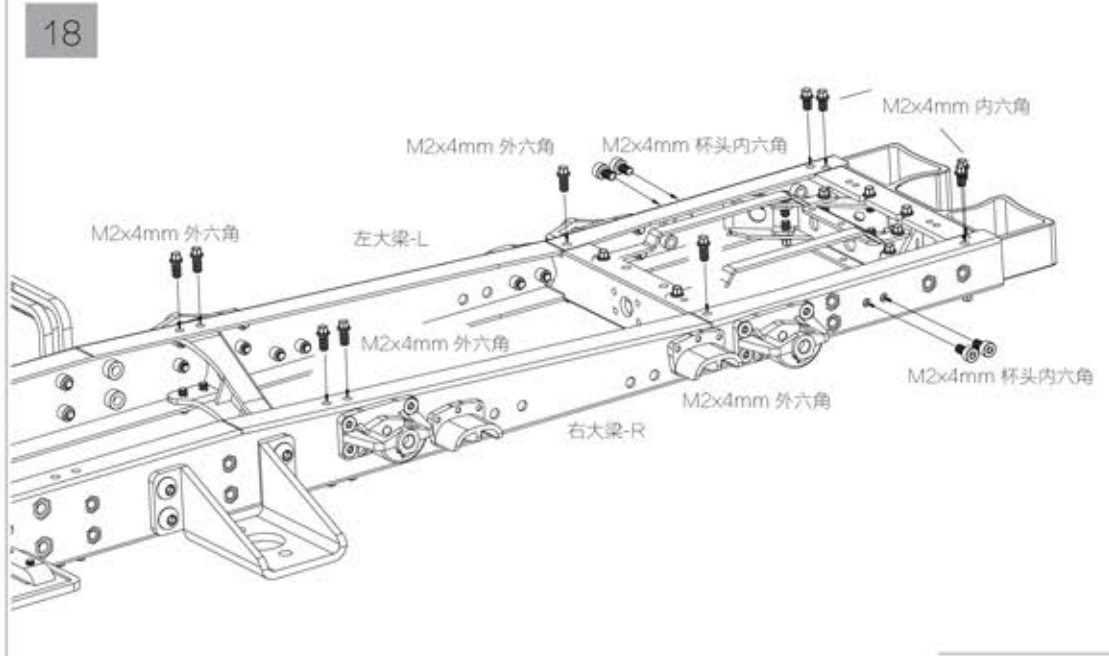

19

M2.5x6mm 杯头内六角 x 3



M2.5x6mm 半圆头内六角 x 1

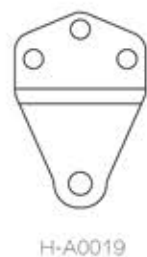

20

M2x4mm 外六角 x 4

M2x8mm 外六角 x 4

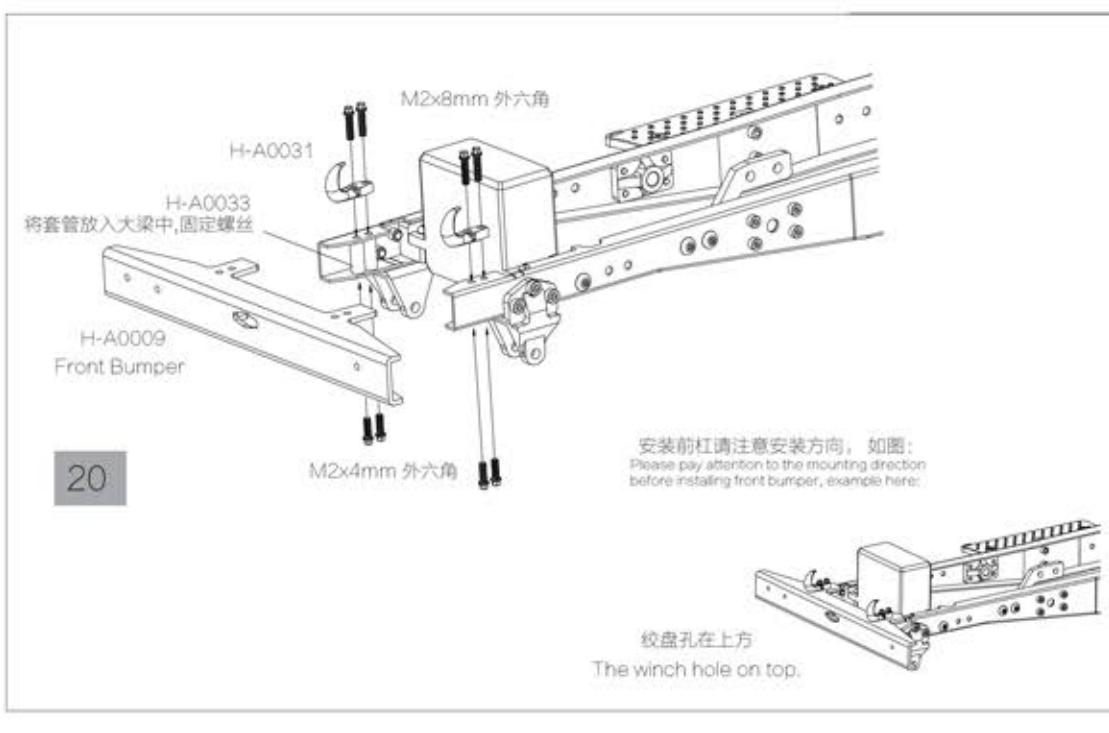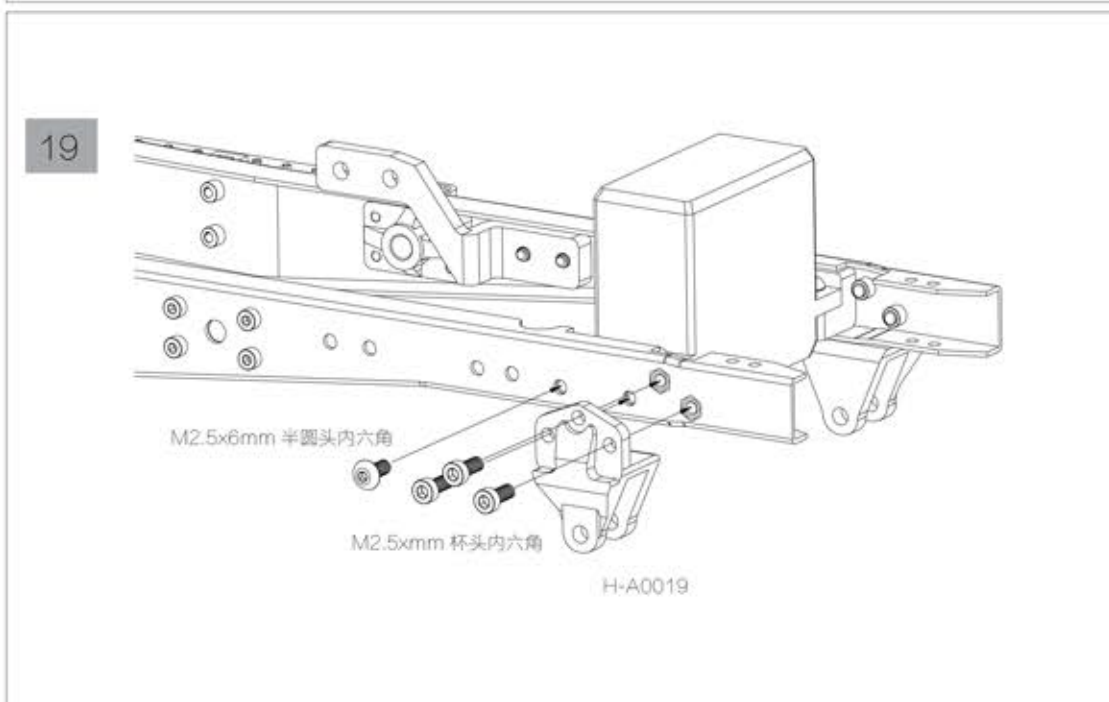

56

骨架安装好后, 安装整体底板即可。

如图:


57

M3x8mm 平头内六角 x 12



58

M3x8mm Screw x 4

56

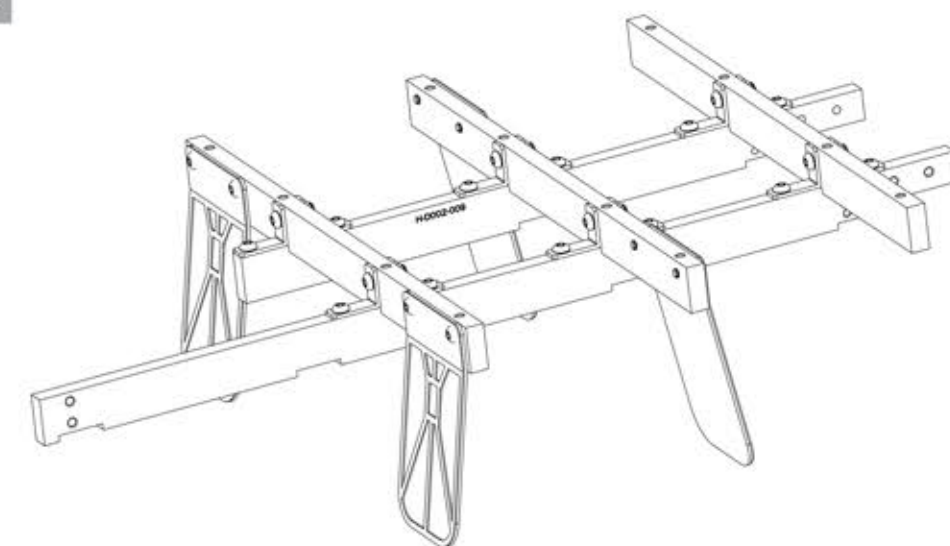

57

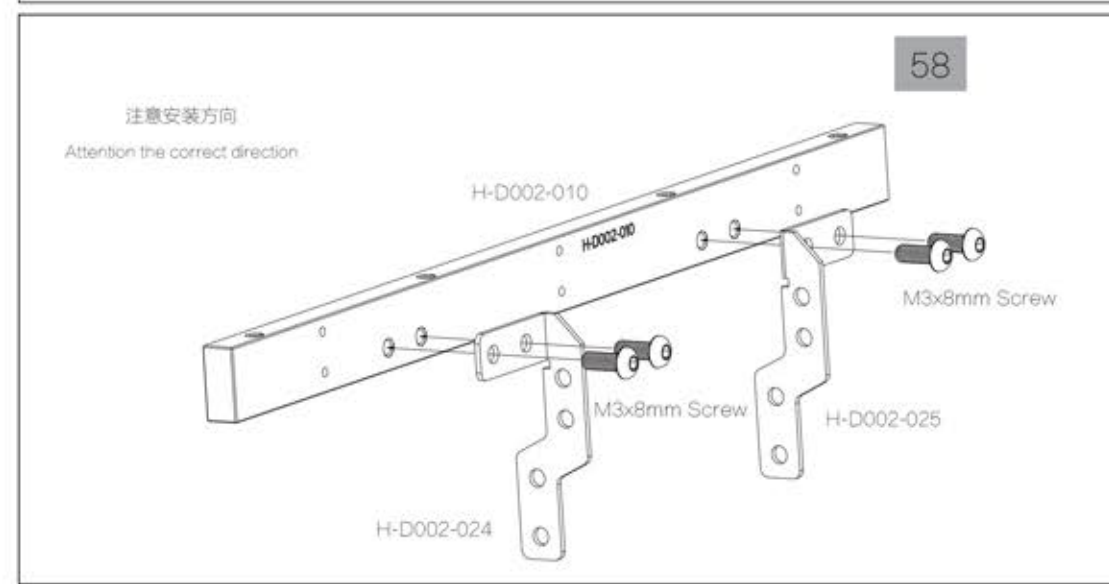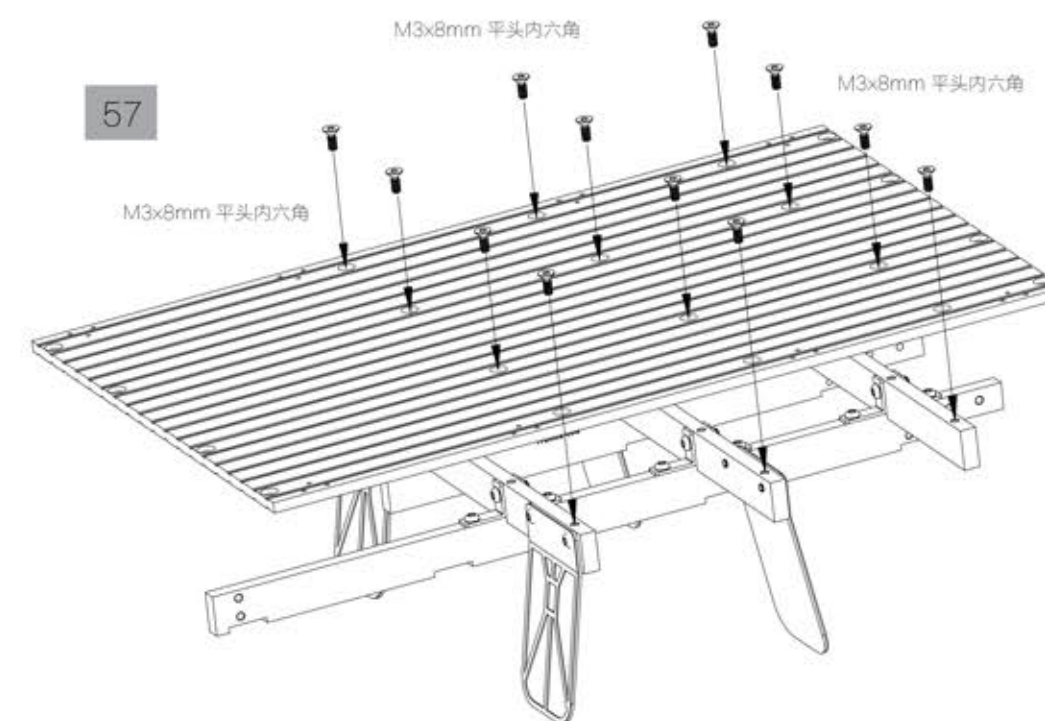



M3x12mm 半圆头内六角 x 2

M3x6mm 半圆头内六角

H-A0027 x 2

H-A0029


H-C003



24




24

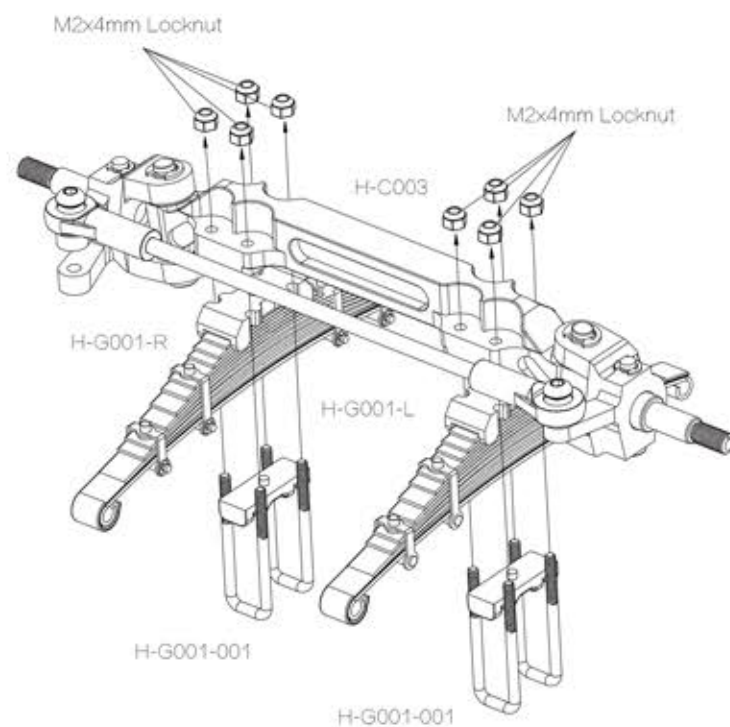

25




25

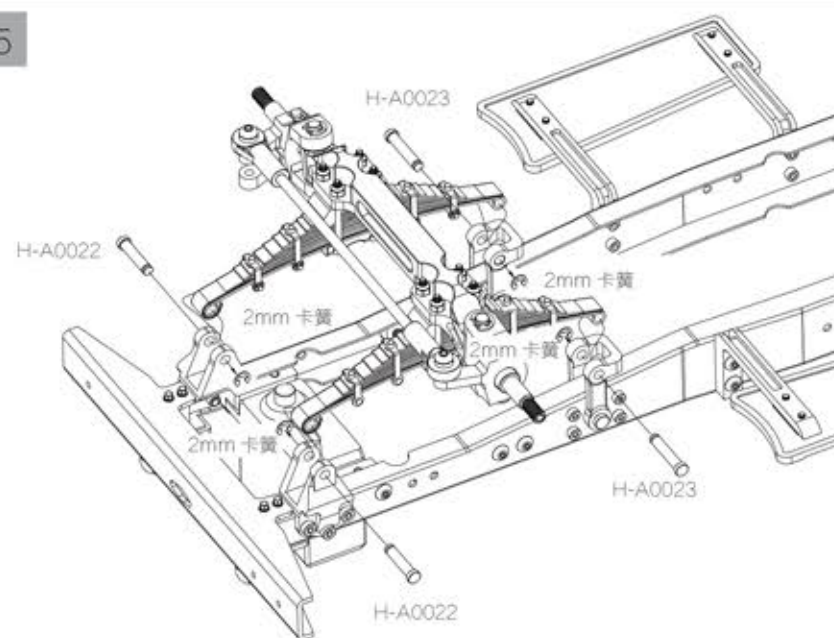

26

26

后桥展示图  
Rear Axle Figure  
H-C002

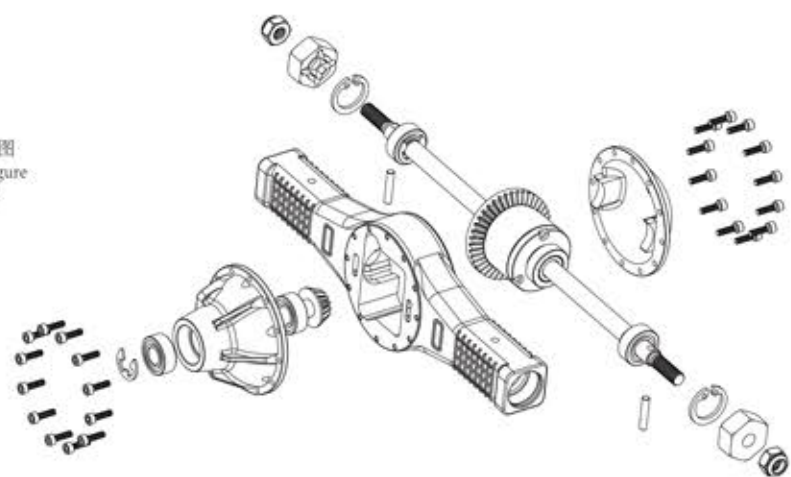

49




50




51




49

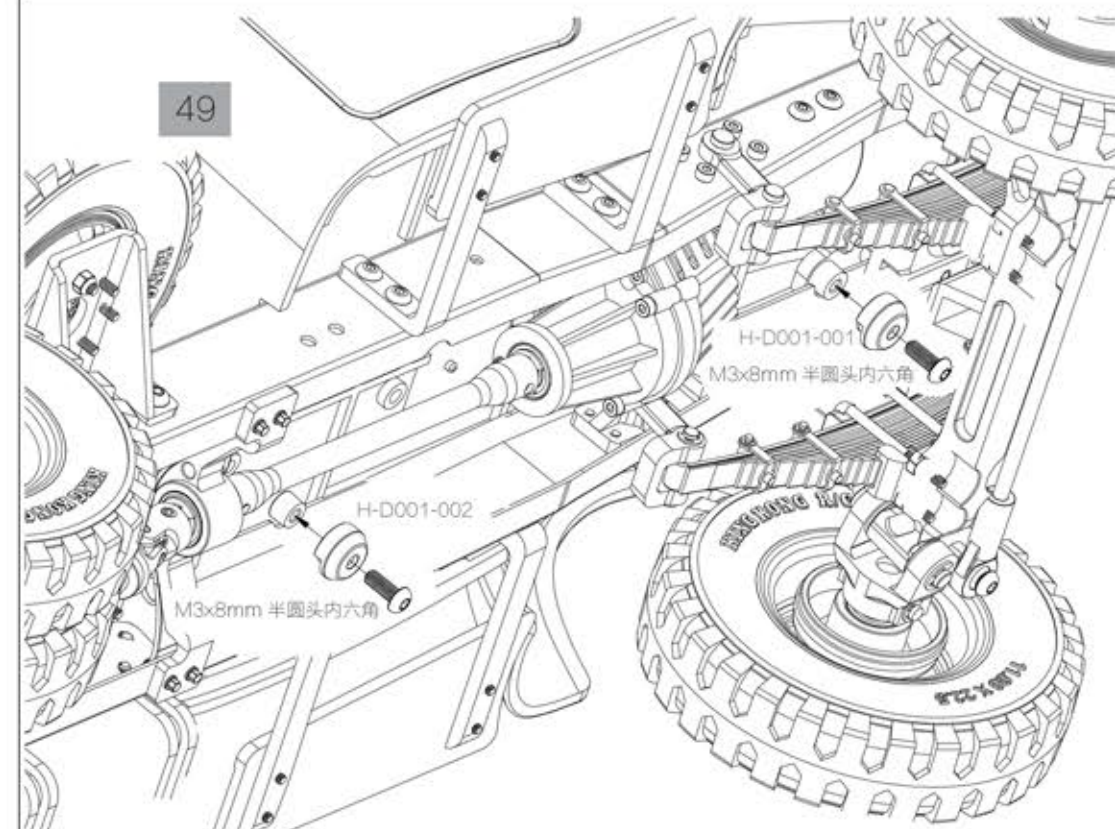

50

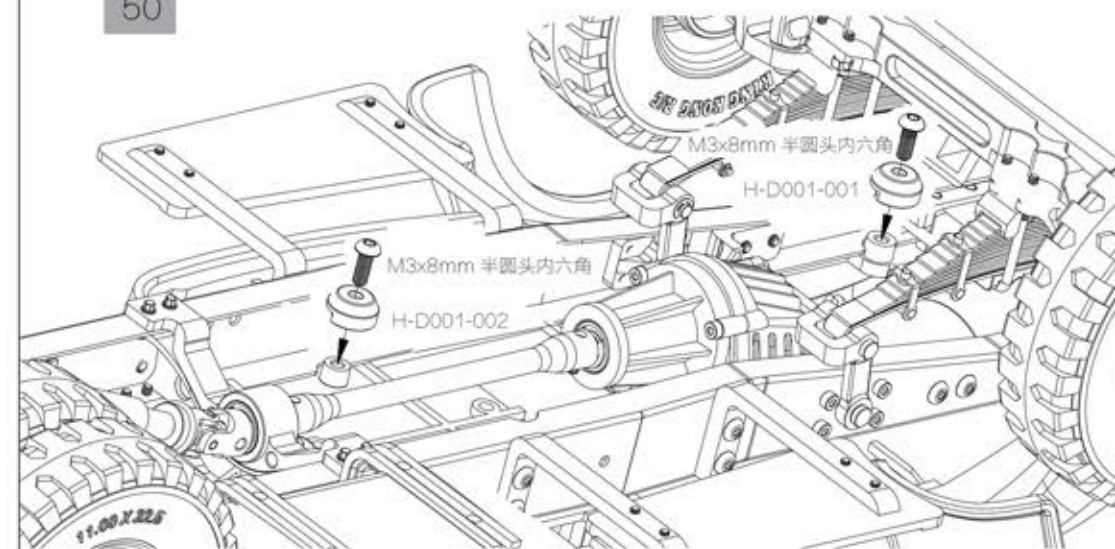

51

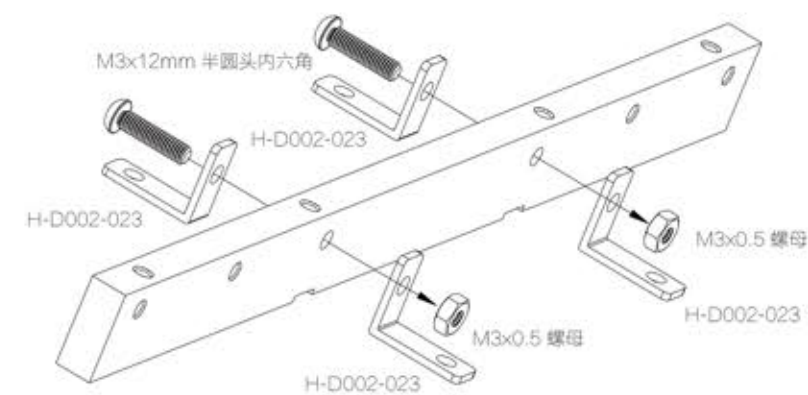



45



M3x20mm 半圆头内六角




H-L002


46



M3x8mm 半圆头内六角

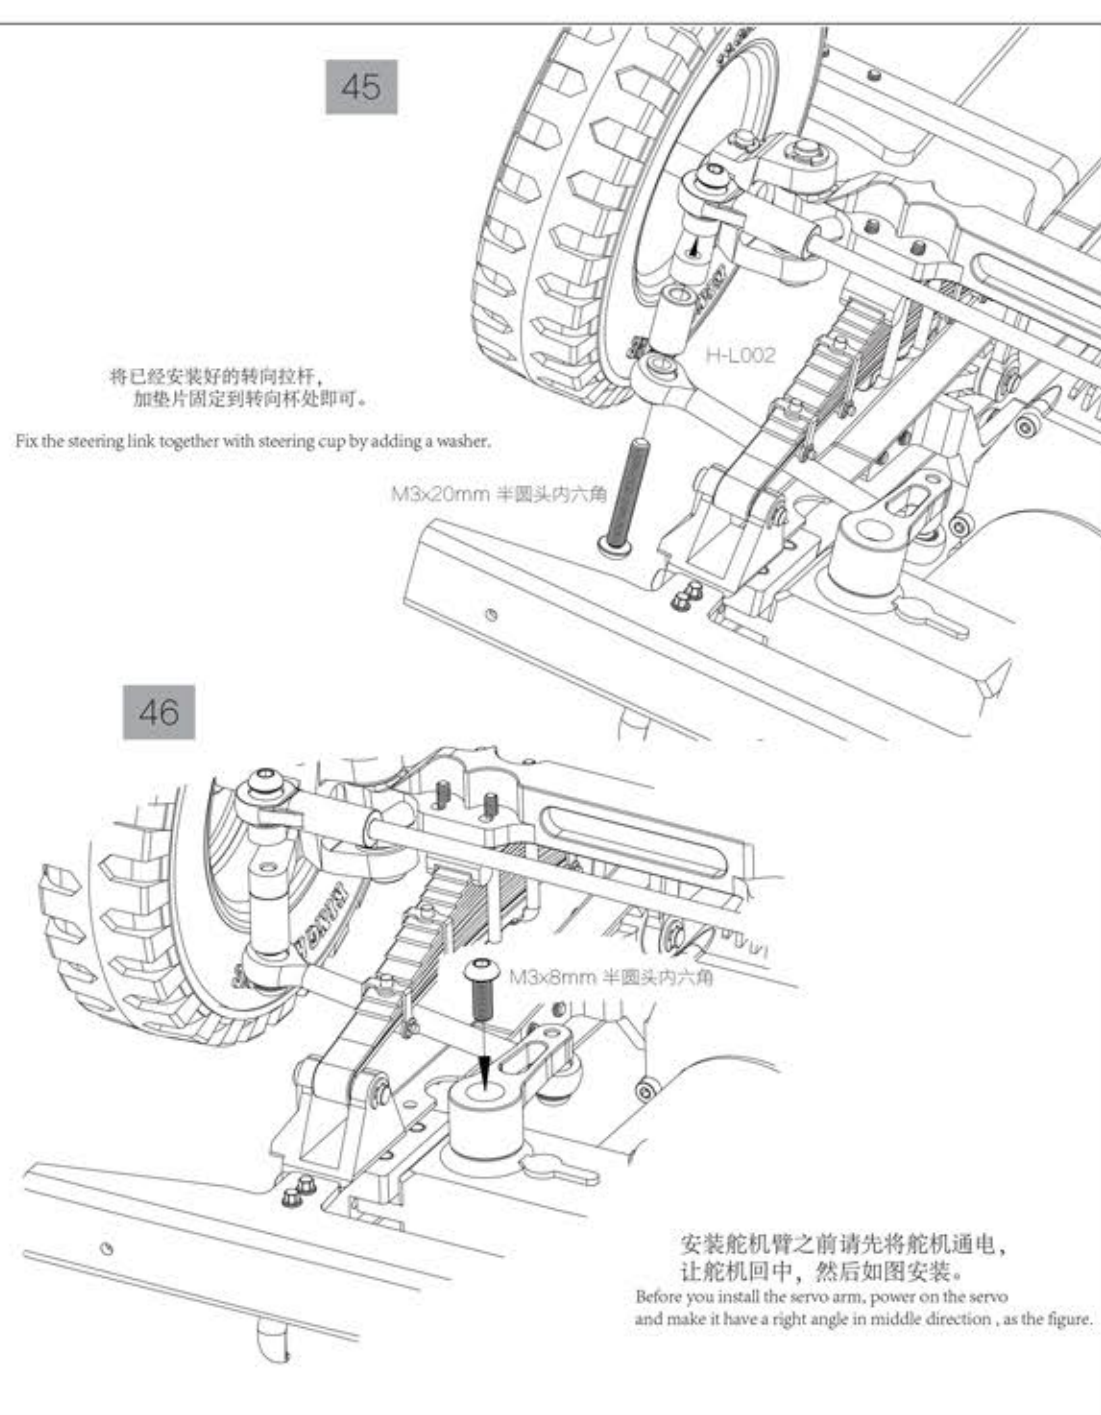

48

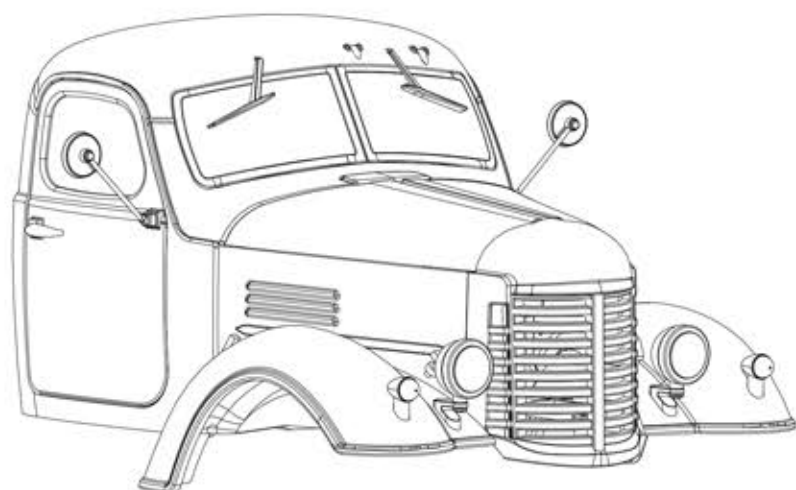

车壳需参考车壳包装内说明书进行安装  
View the Body Assembly Manual before start.

27

安装解析图

28



H-A0029 x 2



H-A0030 x 2



2mm 卡簧 x2

29



M2x8mm 杯头内六角 x 2




M2x4mm 防松螺母 x 2



27


M2x4mm 防松螺母

钢板展示图  
Leaf Spring Figure  
H-G002

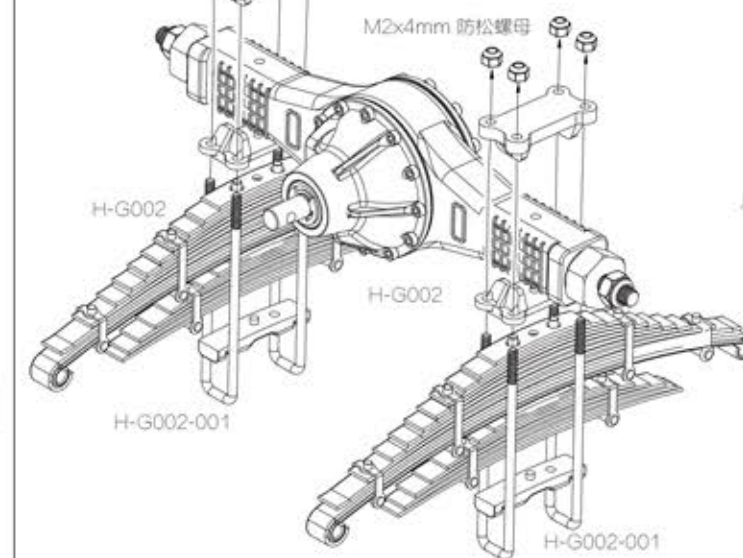


后桥盖装饰孔朝下

28

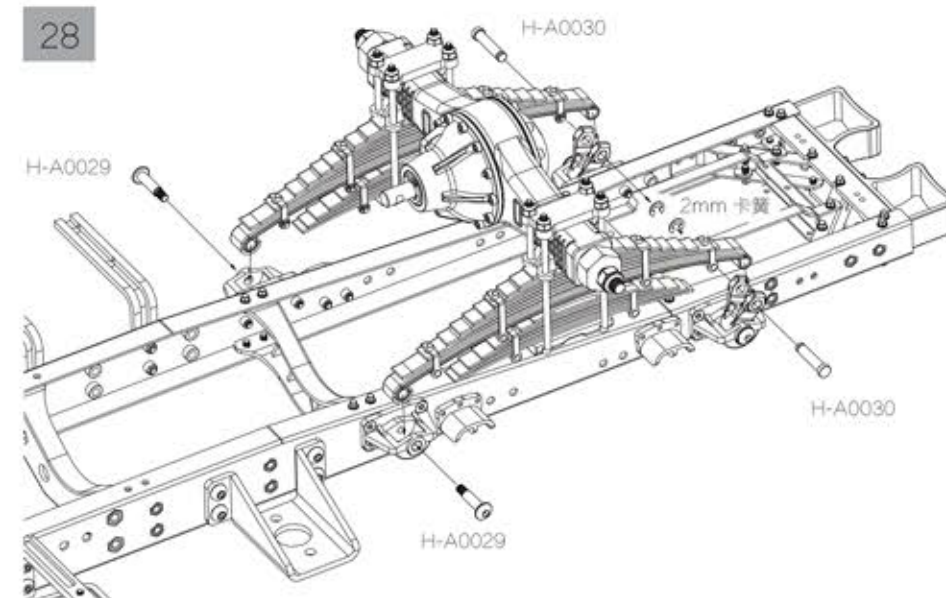

29

M2x8mm 杯头内六角

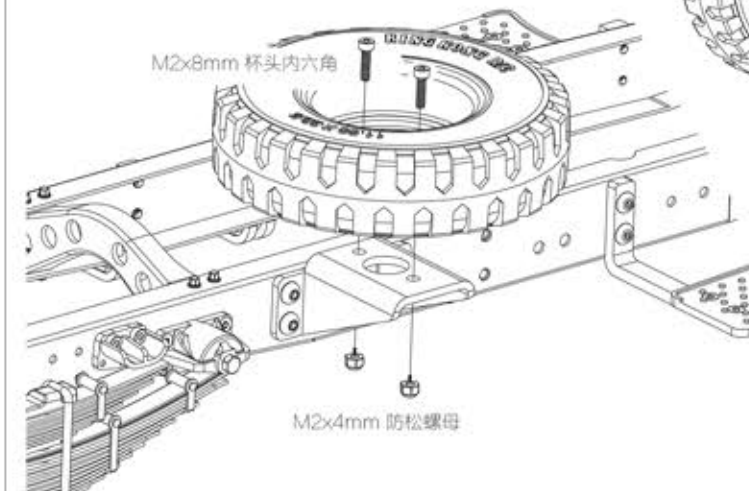

H-E001



30



14T 起步齿



M3 X3 机米螺丝

31





M3x6mm Screw x2

32



M2x6mm 杯头内六角 x 8

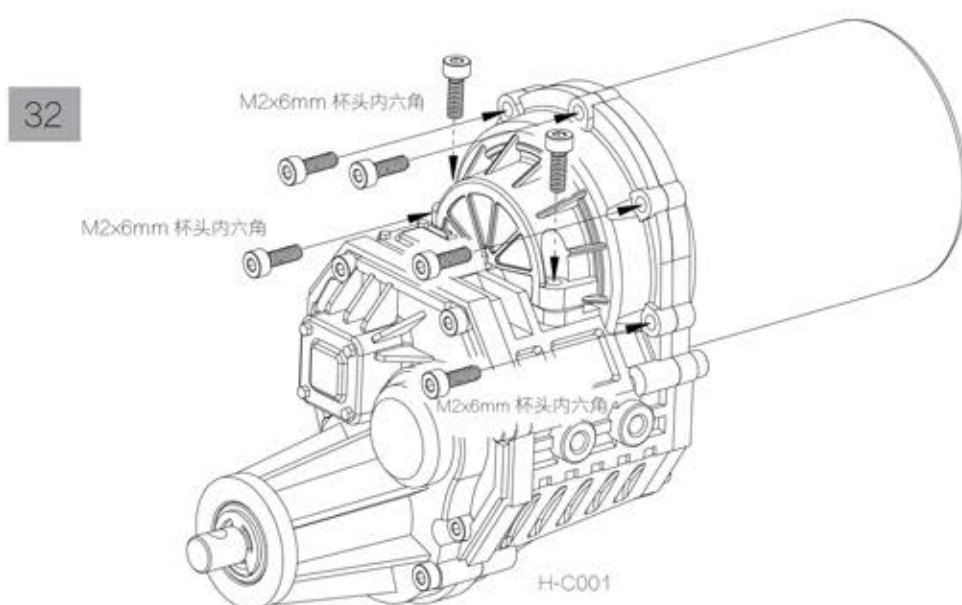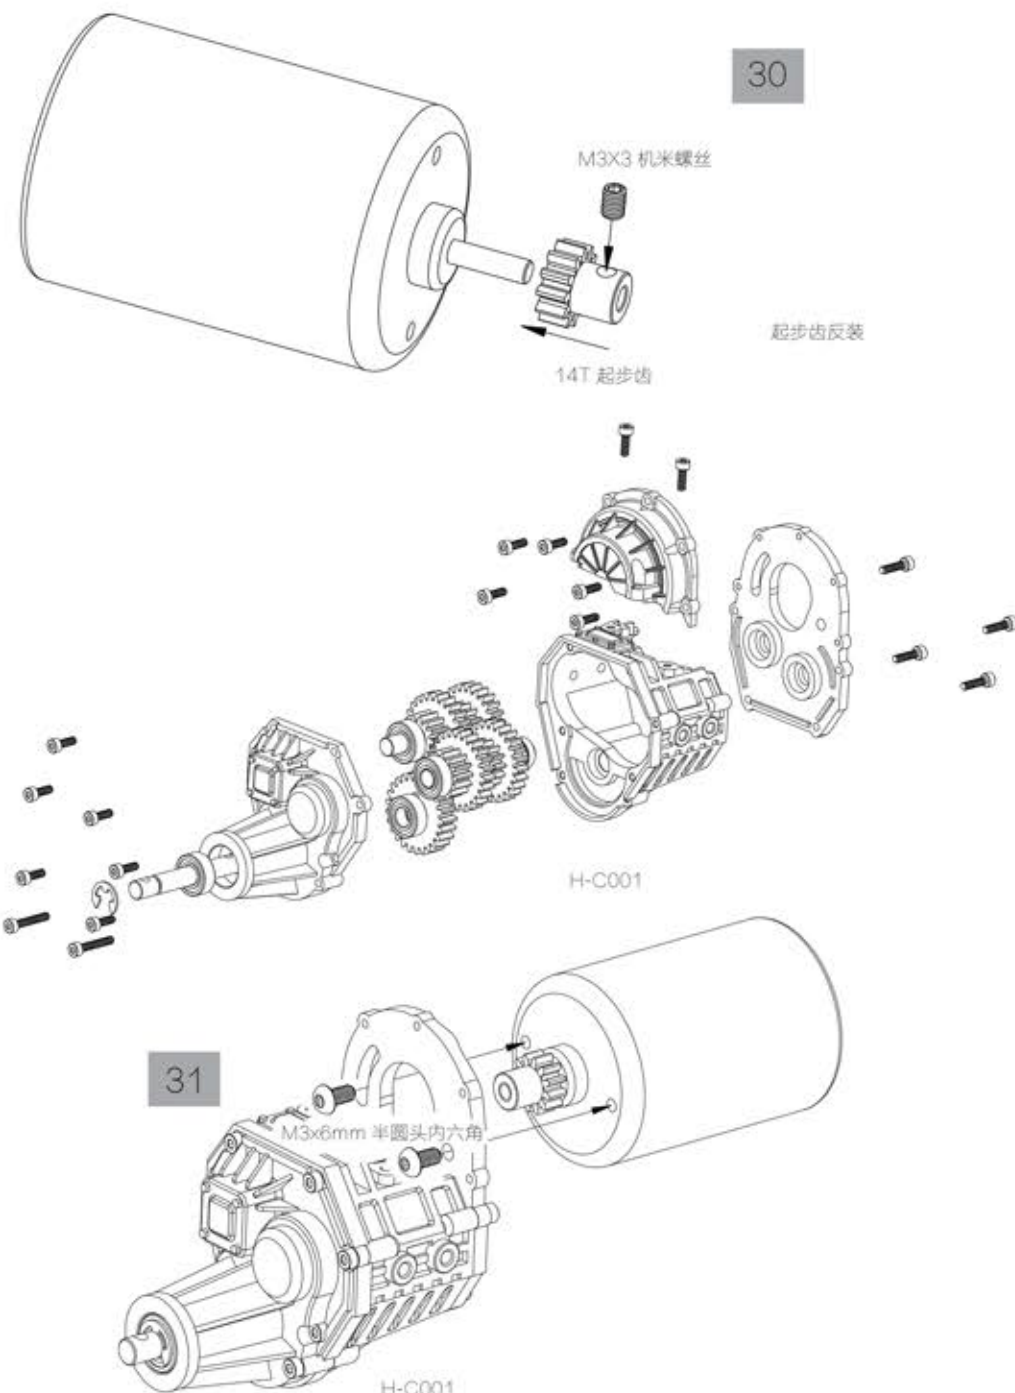

42



M1.6x5mm 杯头内六角 x 16



M4 防松螺母 x 2

43



M1.6x5mm 杯头内六角 x 8



M4 防松螺母 x 2

44




M3x10mm 半圆头内六角




D-T017 X1


42

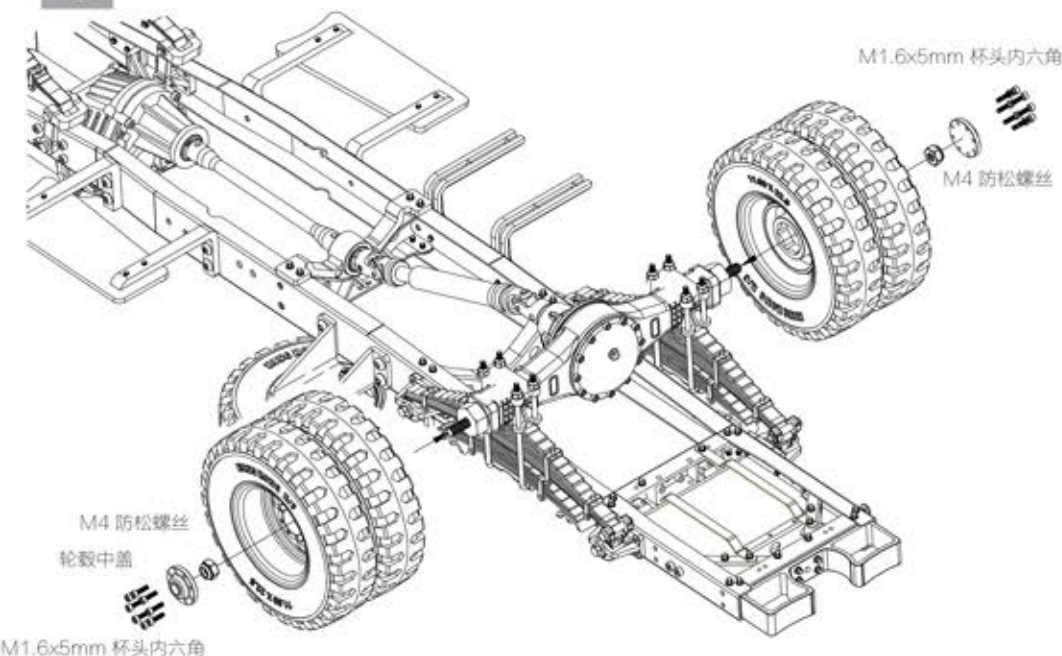

43

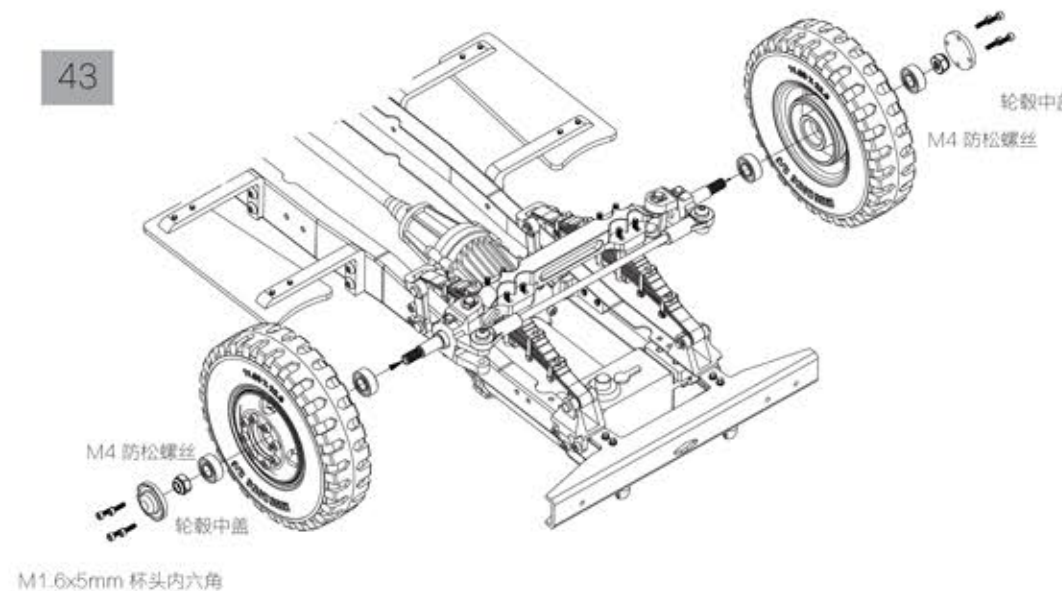


44

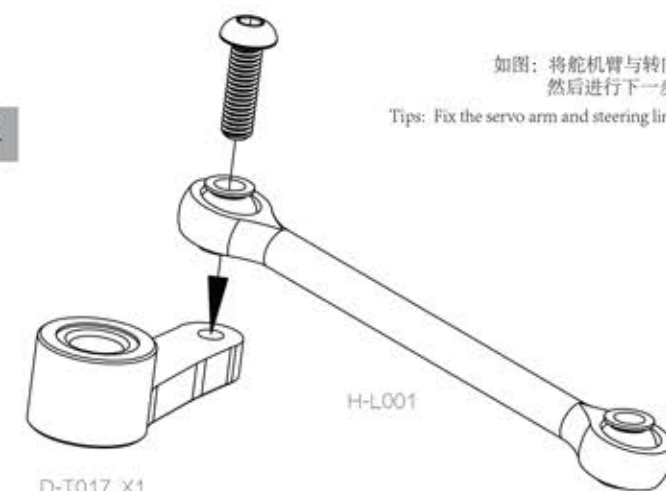


如图：将舵机臂与转向拉杆先固定好  
然后进行下一步安装。  
Tips: Fix the servo arm and steering link first, then move to next step.




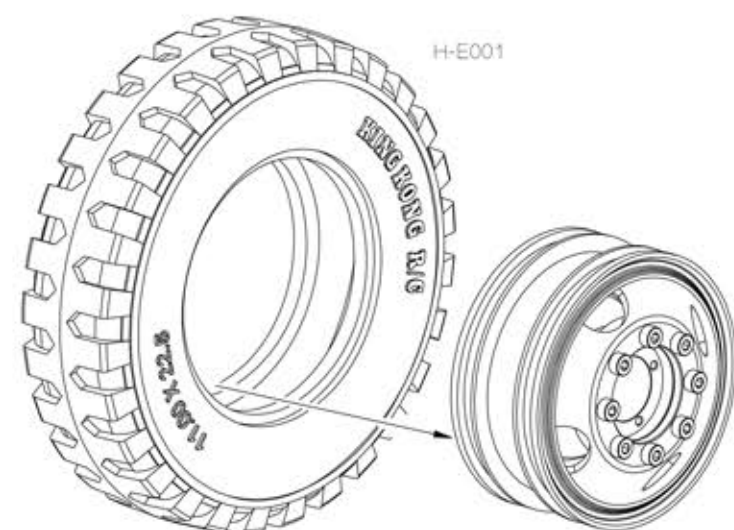

41

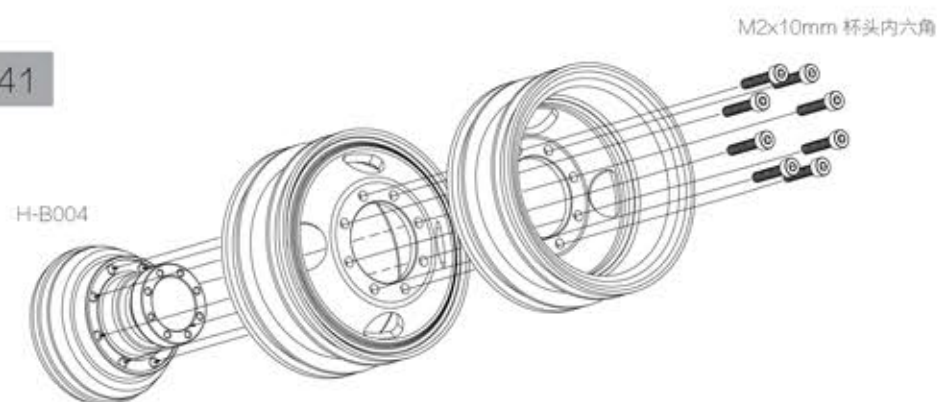

安装解析图

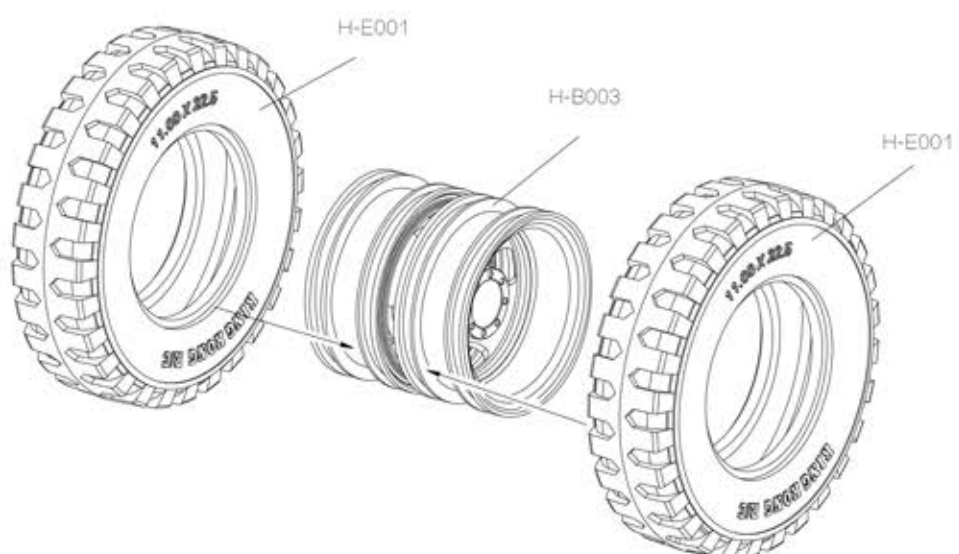

33



H-A0017 X1



M3x6mm 平头内六角 x 2

34




M2.5x6mm 半圆头内六角 x 2

35




M3x6mm 半圆头内六角 x 2

33

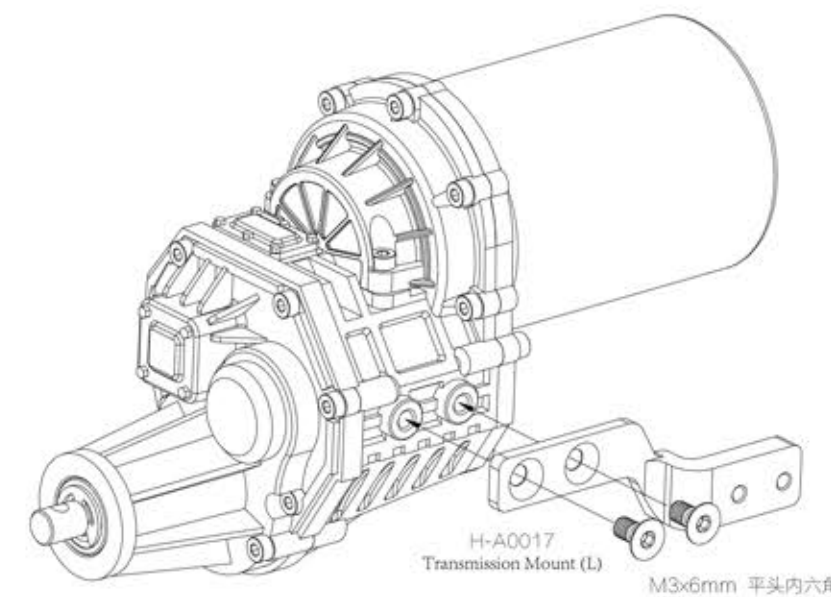


H-C001

34

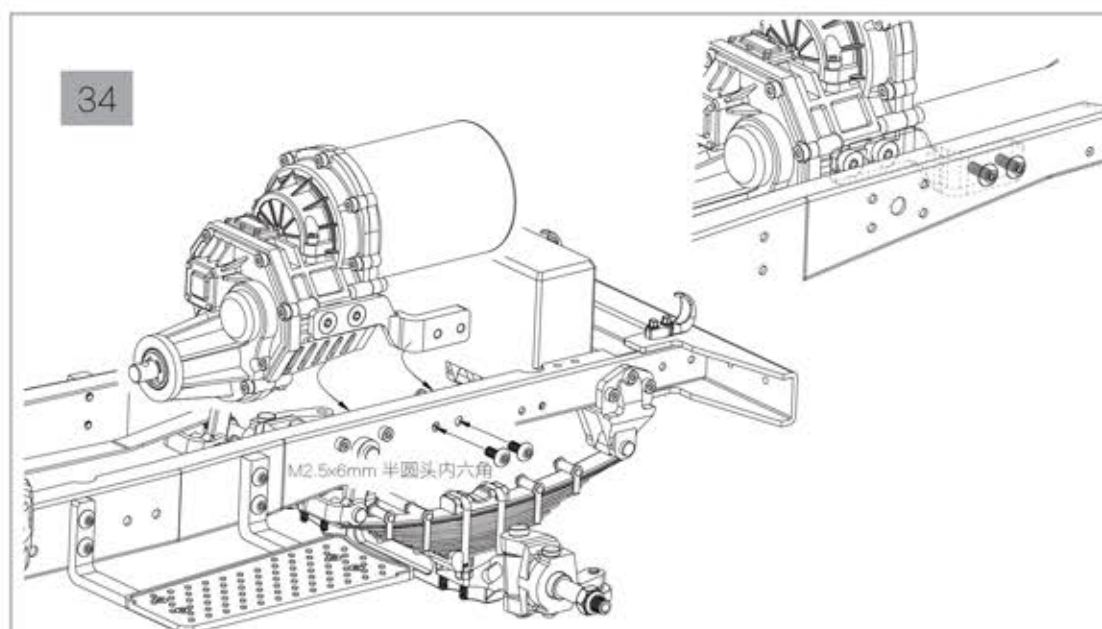

35

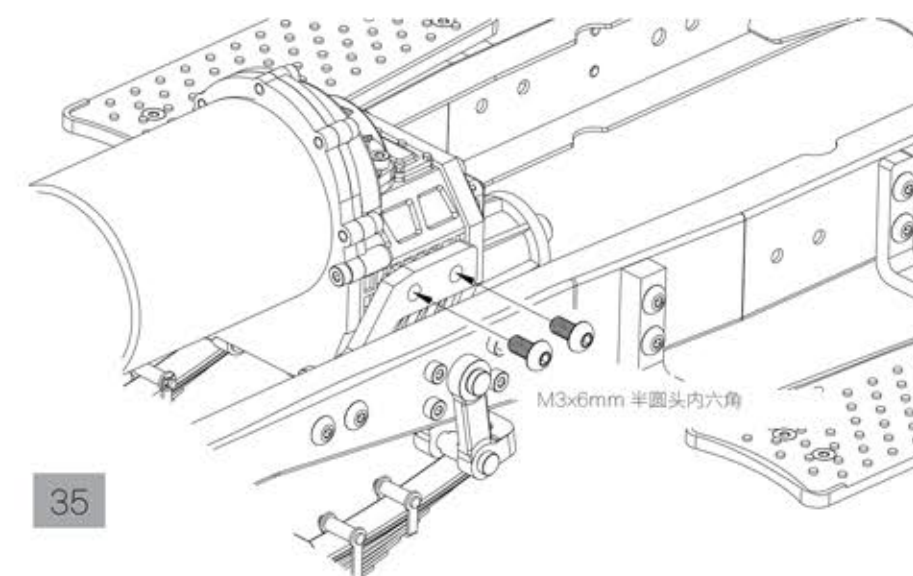



36



M3x8mm 机米螺丝

37




M3x8mm 机米螺丝




M2x6mm 外六角 x4


36

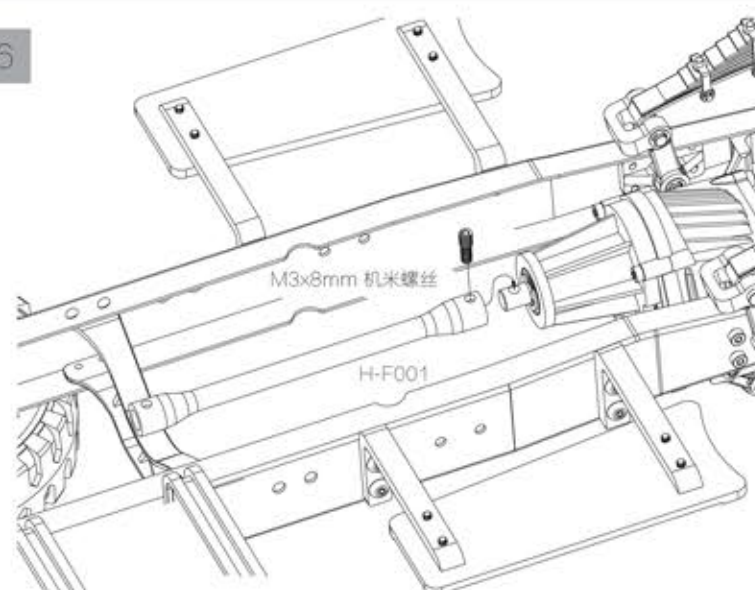

37

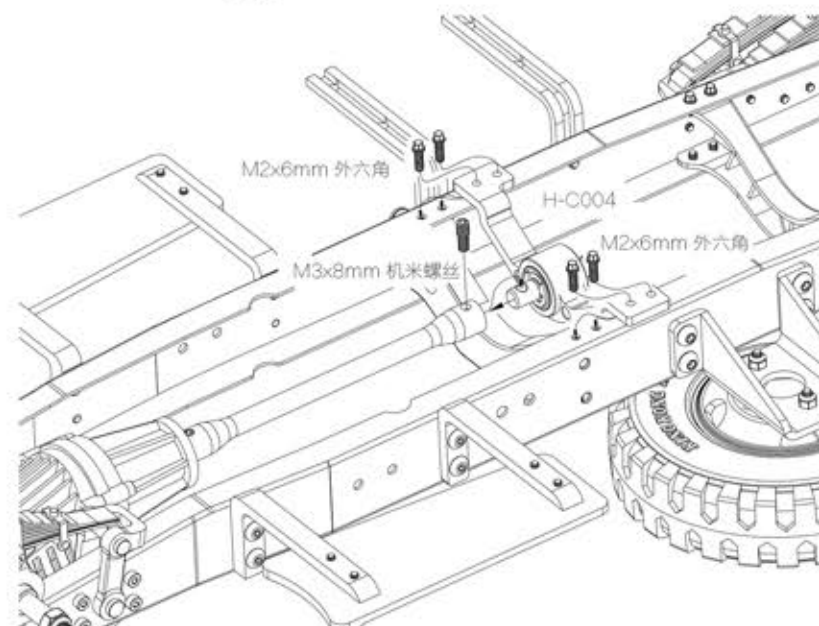

38

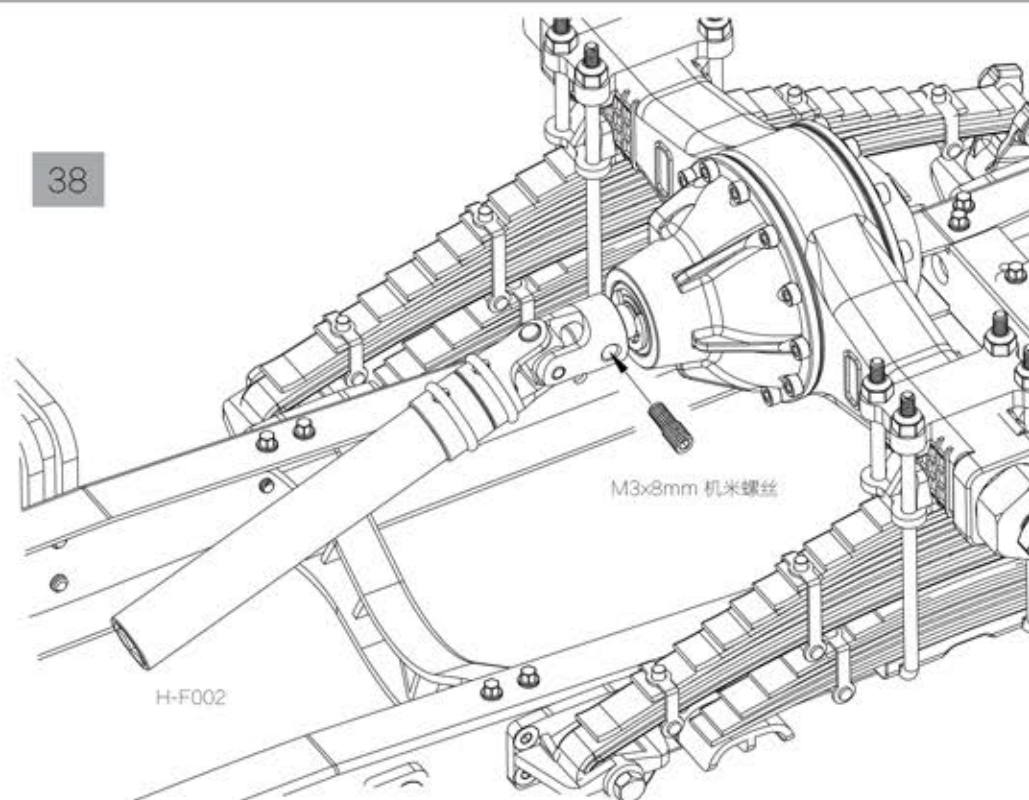

38



M3x8mm 机米螺丝

39



M3x8mm 机米螺丝

40

安装解析图

40

